


MONTAJ TALİMATLARI

ASSEMBLY INSTRUCTIONS





MODEL NAME=MODEL ADI
UNIT NAME=ÜNİTE ADI
UNIT CODE=ÜNİTE KOD

BERN BEDROOM=BERN YATAK ODASI
NIGHTSTAND=KOMODİN
--

DOCUMENT NO=DÖKÜMAN NO
HISTORY=TARİH
page=Sayfa 2 / 2

			
20x	12x	04x	08x
			
04x	00x	00x	00x

		
x04		3,5x16
x03		4x25
x08		8,0x30
x04		6.3x50
x02		4X22
x08		M6X30

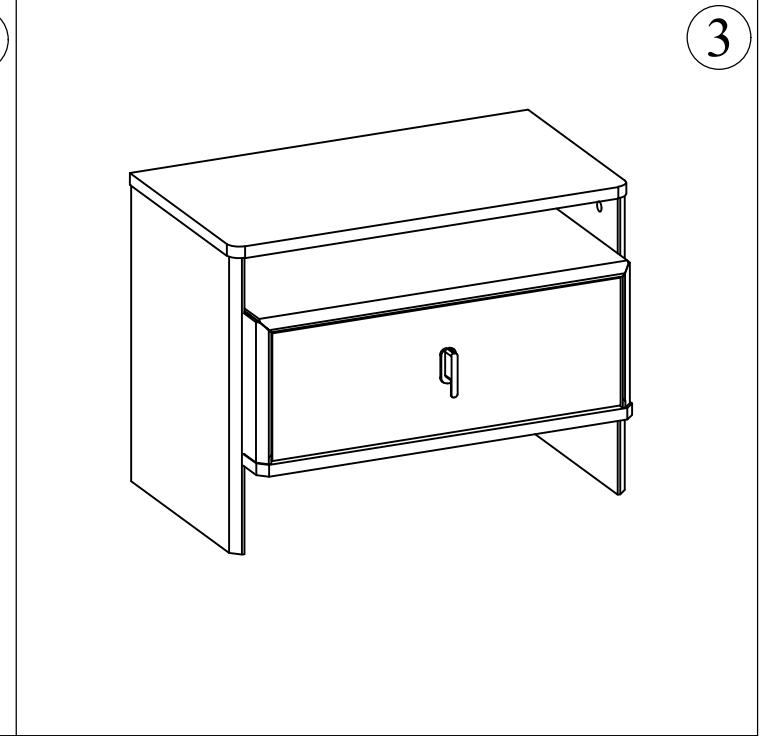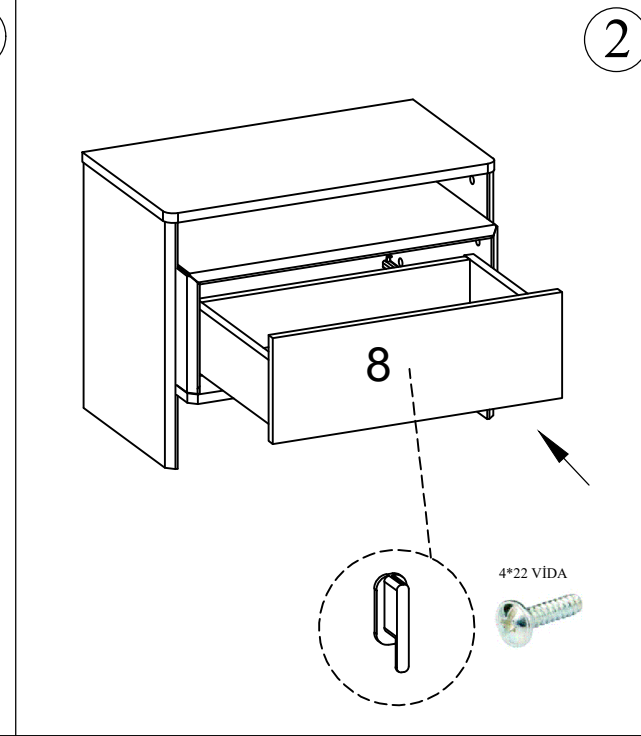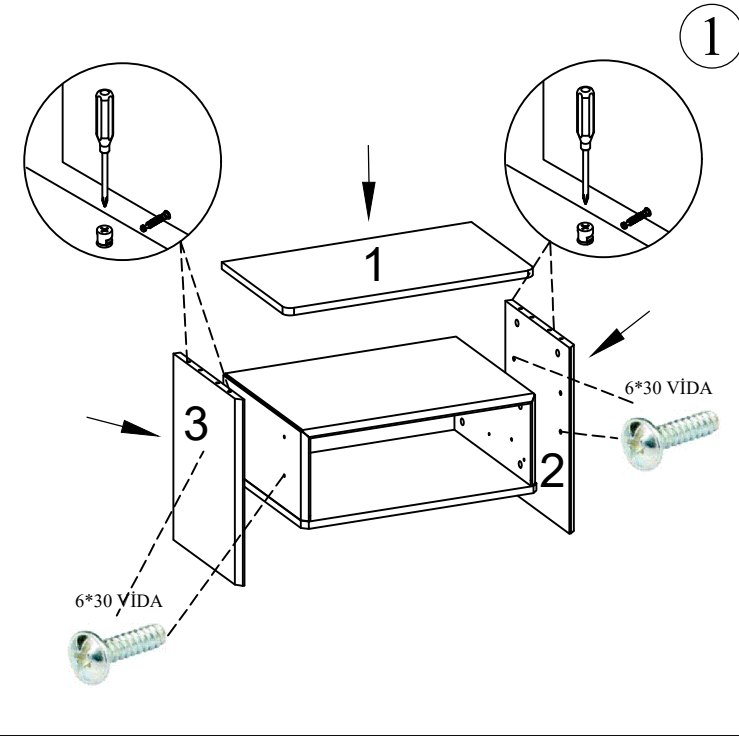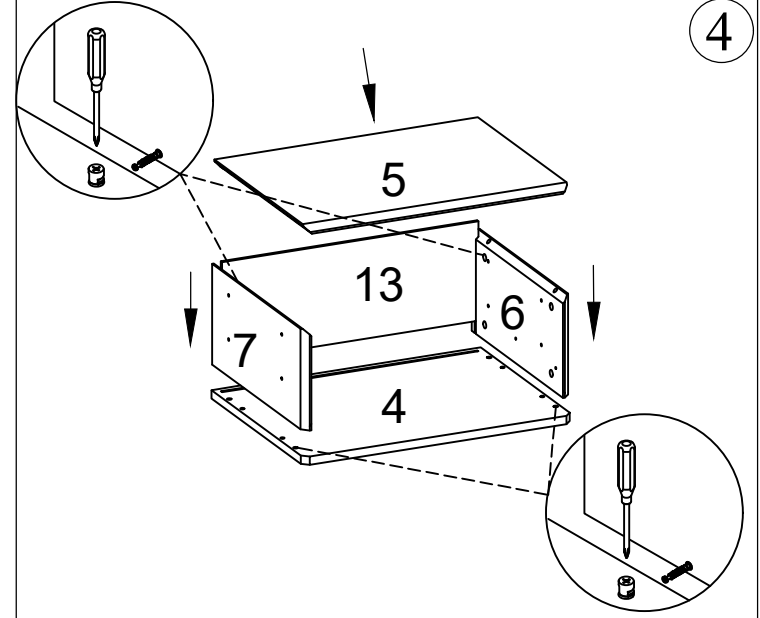

- Yedek Parçaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde, lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan Parça kodunu belirtiniz.
- WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE