

MONTAJ KATALOGU AÇIKLAMALARI

* PARÇA LİSTESİNİN KONTROL EDİNİZ.

* KUTUDAN ÇIKAN TÜM PARÇA VE AKSESUARLARI LİSTEYLE KARŞILAŞTIRINIZ. TAM VE SAĞLAM OLDUĞUNU TESPİT ETTİKTEN SONRA

MONTAJA BAŞLAYINIZ.

* EĞER BİRDEN FAZLA ÜRÜN ALDIYSANIZ HERHANGİ BİR KARIŞIKLIĞA SEBEP VERMEMEK İÇİN TEK BİR ÜRÜNÜN MONTAJINI YAPTIKTAN SONRA DİĞER ÜRÜNE GEÇİNİZ.

* ÜRÜNLERİ HİÇBİR ZAMAN SÜRÜYEREK TAŞIMAYINIZ ÜRÜNÜ KALDIRARAK VEYA SÖKEREK EN AZ İKİ KİŞİ İLE TAŞIYINIZ.UZUN MESAFELİ TAŞIMALARDA ÜRÜNÜ MUTLAKA PAKET İÇİNDE TAŞIYINIZ.

*MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE BENZER PARÇA VE AKSESUARLARI GRUPLANDIRINIZ.

*TÜM MOBİLYALAR AŞIRI NEM, SICAK SOĞUKTAN ETKİLENDİKLERİNDEN, MOBİLYANIZI BU FAKTÖRLERLE DİREKT OLARAK TEMAS

ETTİRMEYİNİZ. MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE HER PARÇAYI NEMLİ BİR BEZ İLE SİLEREK TEMİZLEYİNİZ.

*TÜM VİDALARI SOLDAN SAĞA DOĞRU YAVAŞÇA ÇEVİRİNİZ HİÇBİR ZAMAN ÇOK SIKARAK ZORLAMAYINIZ.

* MOBİLYALARINIZI TAŞ TOPRAK GİBİ ÇİZİCİ MADDELERDEN UZAK TUTUNUZ. DÜZGÜN VE AYDINLIK BİR ORTAMDA MÜMKÜN İSE BİR HALI ÜZERİNDE MONTE EDİNİZ.

*ÜRÜNLERİMİZİN MONTAJ ESNASINDA ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN MONTAJI MUTLAKA İKİ KİŞİ TARAFINDAN YAPINIZ.

*HER PARÇAYI DİKKATLİCE İNCELEYİP MUTLAKA MONTAJ KATALOGUNDAKİ KURALLARA UYARAK YAPINIZ.

*ÇAKMA İŞLEMİNDE PARÇALARI DELİKLERE HAFİFÇE TIKLATARAK OTURTUNUZ.

*MOBİLYANIZI AMACINIZ DIŞINDA KULLANMAYINIZ.

*TEMİZLİK İÇİN SADECE SU İLE HAFİF NEMLENDİRİLMİŞ PAMUKLU BEZ KULLANINIZ VE KURULAYINIZ.

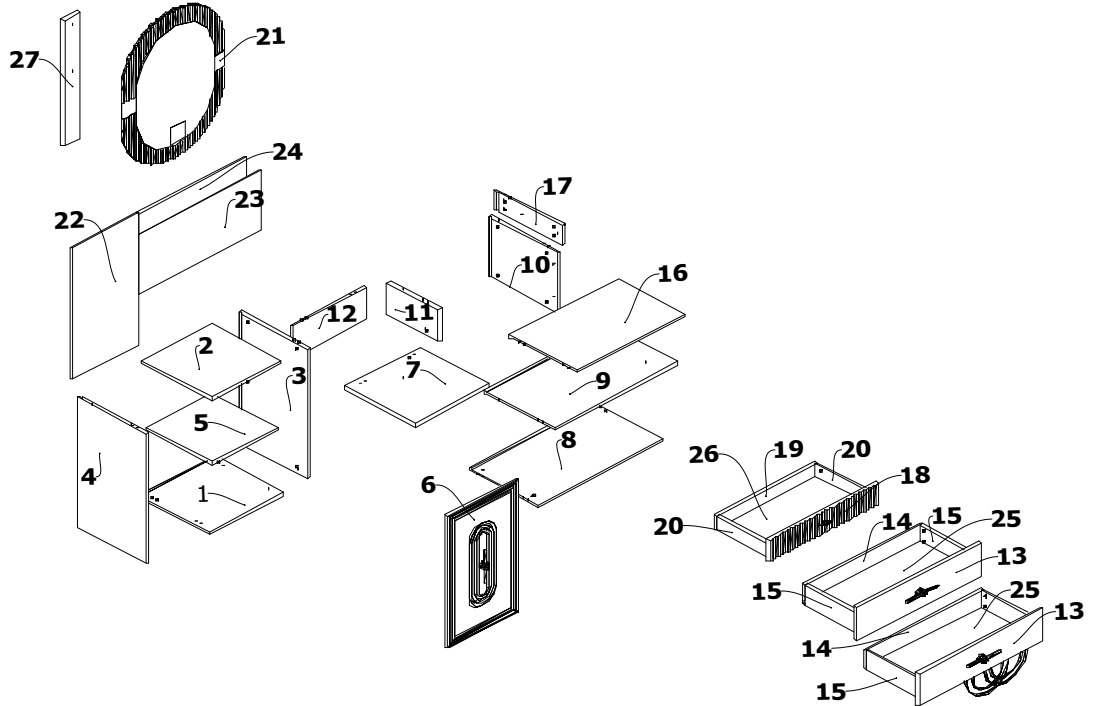
*KAPAK, ÇEKMECE VE HAREKETLİ PARÇALARIN SAĞLIKLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SERT HAREKETLERDEN KAÇININIZ.

*KULLANIM ESNASINDA YÜZEYLERİ SERT VE ÇİZİCİ CİSİMLERDEN KORUYUNUZ.

*MOBİLYANIZI DÜZGÜN BİR ZEMİN ÜZERİNE OTURTUNUZ.

* MOBİLYANIZI KORUMA VEYA ONARMA MAKSADIYLA CİLA BOYA vb. MALZEMELERİ KULLANMAYINIZ.

MARSEL YATAK ODASI ŞİFONYER



PARÇA LİSTESİ

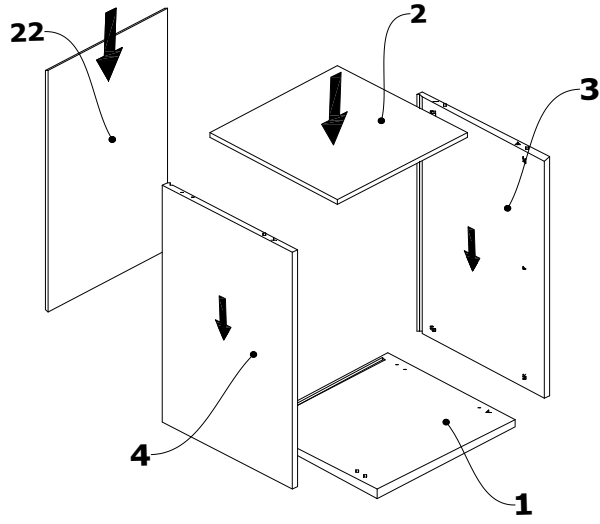
1. DOLAP ALT TABLA	21. AYNA TABLA
2. DOLAP ÜST TABLA	22. DOLAP ARKALIK
3. DOLAP SAĞ YAN TABLA	23. ÇEKMECE KABİN ARKALIK
4. DOLAP SOL YAN TABLA	24. MÜCEVHERLİK ARKALIK
5. DOLAP RAF	25. ÇEKMECE TABANI
6. KAPAK	26. MÜCEVHERLİK ÇEKMECE TABANI
7. ÇEKMECE KABİN ALT TABLA	27. AYNA BAĞLANTI PARÇASI
8. ÇEKMECE KABİN ORTA TABLA	
9. ÇEKMECE KABİN ÜST TABLA	
10. ÇEKMECE KABİN SAĞ TABLA	
11. ÇEKMECE KABİN ALT DİKME	
12. ÇEKMECE KABİN ARKA PANO	
13. ÇEKMECE ÖNÜ	
14. ÇEKMECE ARKASI	
15. ÇEKMECE SAĞ SOL YAN	
16. MÜCEVHERLİK ÜST TABLA	
17. MÜCEVHERLİK SAĞ YAN	
18. MÜCEVHERLİK ÇEKMECE ÖNÜ	
19. MÜCEVHERLİK ÇEKMECE ARKASI	
20. MÜCEVHERLİK ÇEKMECE SAĞ SOL YAN	

AKSESUAR LİSTESİ

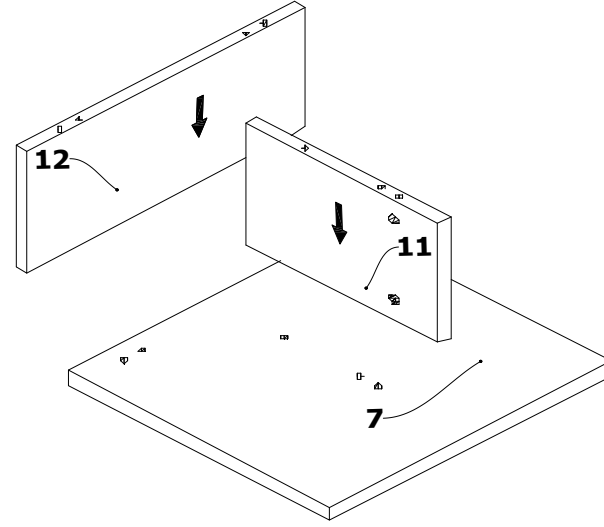
1. MINİFIX BAŞLIK
2. MINİFIX MİLİ
3. KAVELA
4. 3,5*18 SUNTA VİDASI
5. 3,5*25 SUNTA VİDASI
6. 4*30 SUNTA VİDASI
7. M4*30 KULP VİDASI
8. 4*50 SUNTA VİDASI
9. M4*22 KULP VİDASI
10. KABİN VİDASI
11. DEKORATİF KULP
12. GİZLİ FRENLİ ÇEKMECE RAYI

1

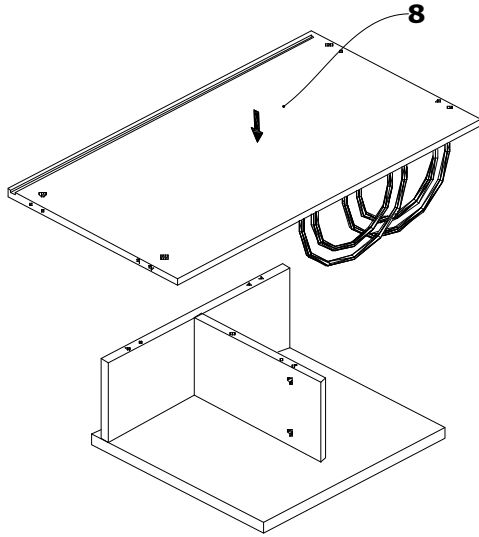
DOLAP ALT TABLAYA SAĞ YAN VE SOL YAN TABLALARI SABİTLEDİKTEN SONRA ÜST TABLA VE (807mm*421mm) ARKALIĞI SABİTLEYİNİZ.

**2**

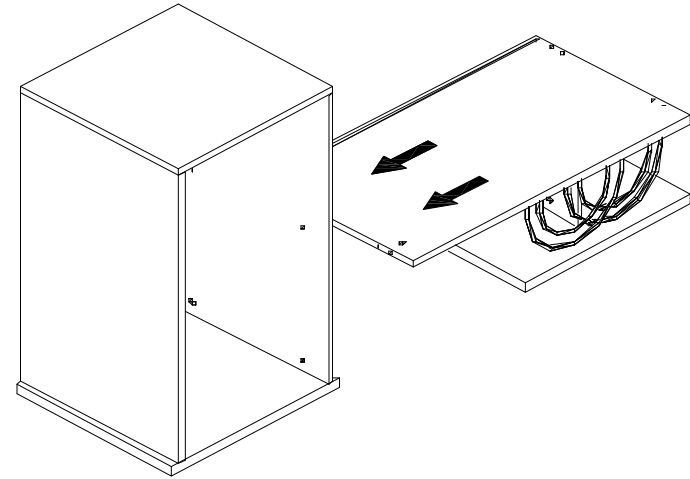
ÇEKMECE ALT TABLAYA ÇEKMECE ARKA PANO VE ÇEKMECE ALT DİKMEYİ SABİTLEYİNİZ.

**3**

ÇEKMECE KABİN ORTA TABLAYI ÇEKMECE ALT DİKME VE ÇEKMECE ARKA PANOYA SABİTLEYİNİZ.

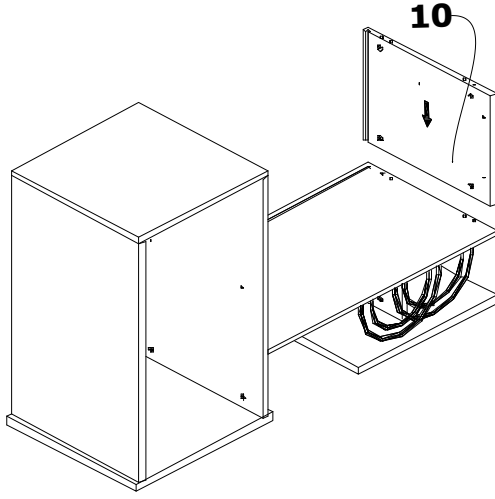
**4**

ÇEKMECE KABİN ORTA TABLAYI SABİTLEDİKTEN SONRA RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DOLABA SABİTLEYİNİZ.

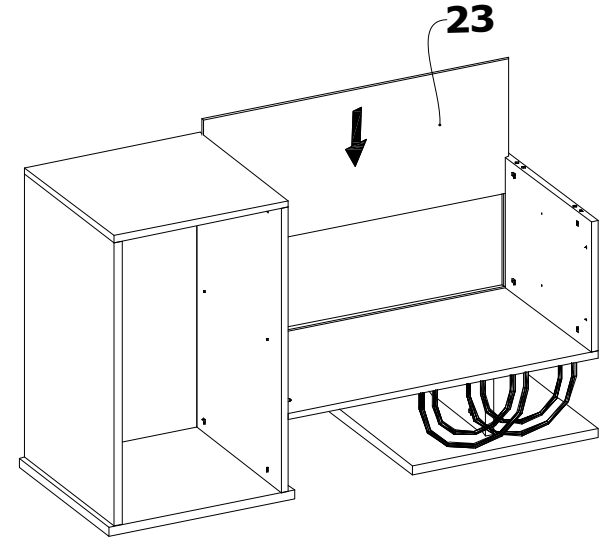


5

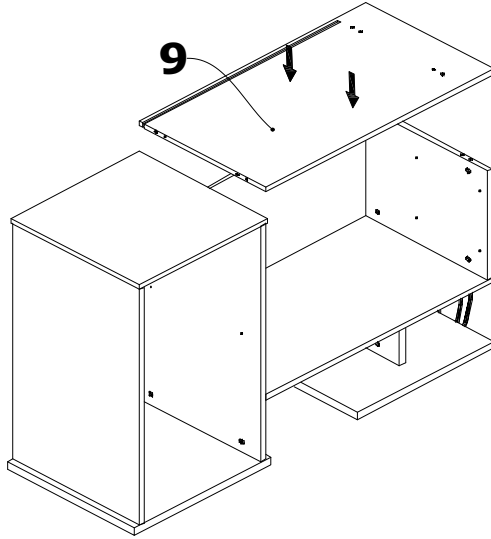
ÇEKMECE KABİN SAĞ YAN TABLAYI ÇEKMECE KABİN ORTA TABLAYA SABİTLEYİNİZ.

**6**

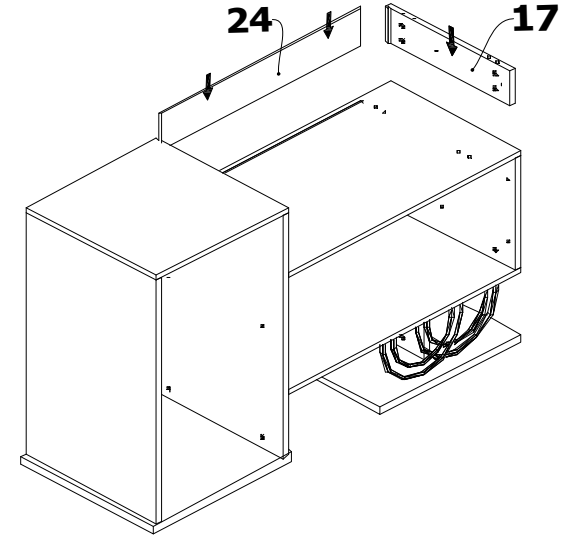
ÇEKMECE KABİN (790mm*376mm) ARKALIĞI SABİTLEYİNİZ.

**7**

ÇEKMECE KABİN ÜST TABLAYI SABİTLEYİNİZ.

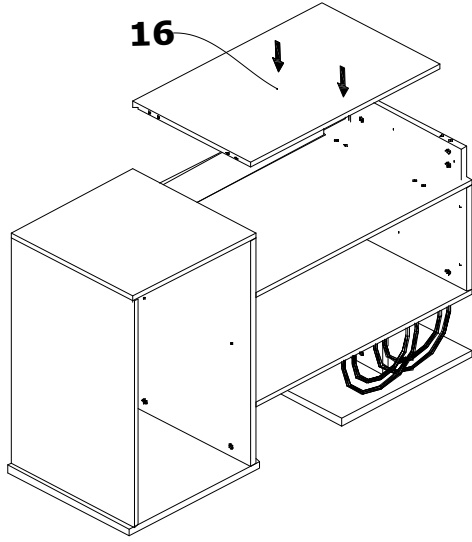
**8**

MÜCEVHERLİK SAĞ YANI ÇEKMECE KABİN ÜST TABLAYA SABİTLEYİZ VE MÜCEVHERLİK (689mm*125mm) ARKALIĞINI YERLEŞTİRİNİZ.

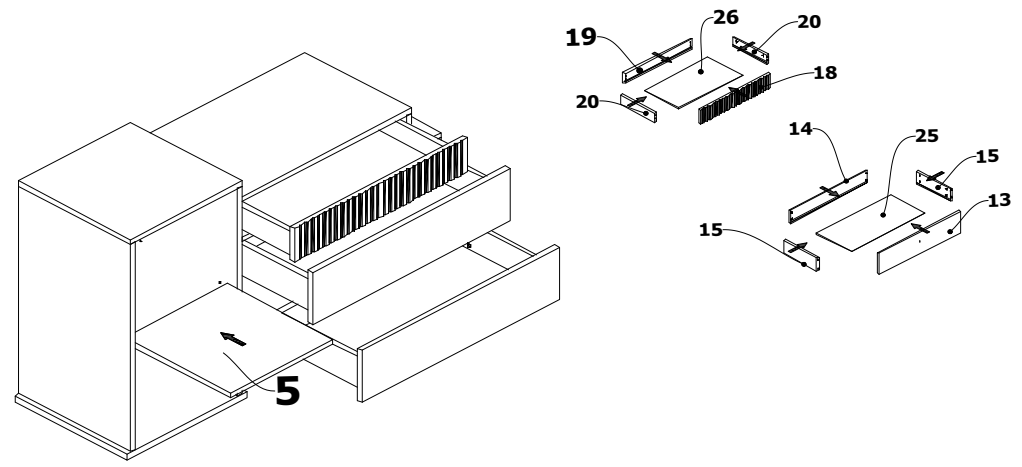


9

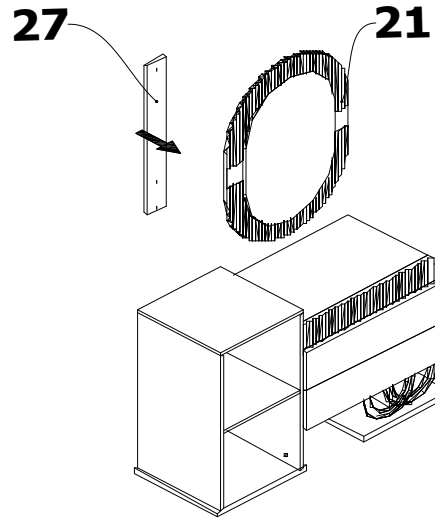
MÜCEVHERLİK ÜST TABLAYI SABİTLEYİNİZ.

**10**

DOLAP RAFINI SABİTLEYİNİZ, RESİMDE VERİLEN MÜCEVHERLİK ÇEKMECE VE ÇEKMECE PARÇALARINI SABİTLEYİP YERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

**11**

AYNA BAĞLANTI PARÇASINI AYNA TABLAYA SABİTLEYİNİZ VE YERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

**12**

SON OLARAK KAPAKLARI VE ÇEKMECELERİ SABİTLEYİNİZ. KULPLARI TAKARAK MONTAJ İŞLEMİNİ TAMAMLAYINIZ.

