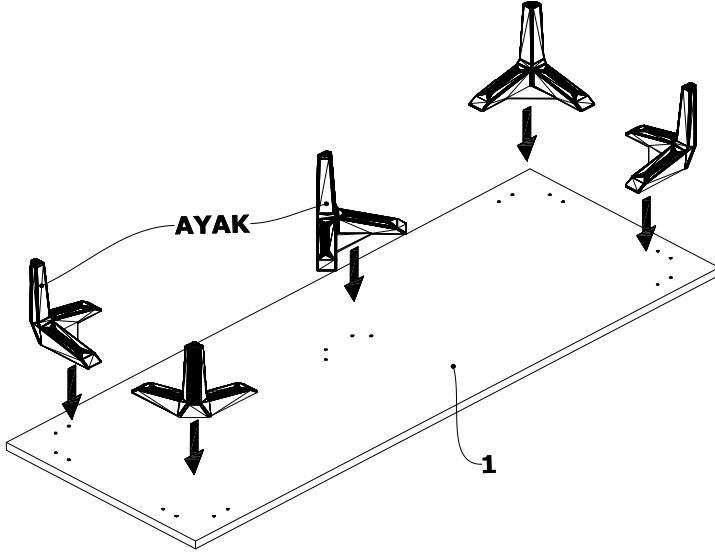


1


AYAKLARI ALT TABLAYA TAKINIZ.

ATTACH THE FEET TO THE BOTTOM PANEL.

**2**


SAĞ YAN TABLA SOL YAN TABLA VE ORTA DİKMEYİ ALT TABLAYA SABİTLEYİNİZ.

FIX THE RIGHT SIDE PANEL LEFT SIDE PANEL AND MIDDLE PANEL TO BOTTOM PANEL.

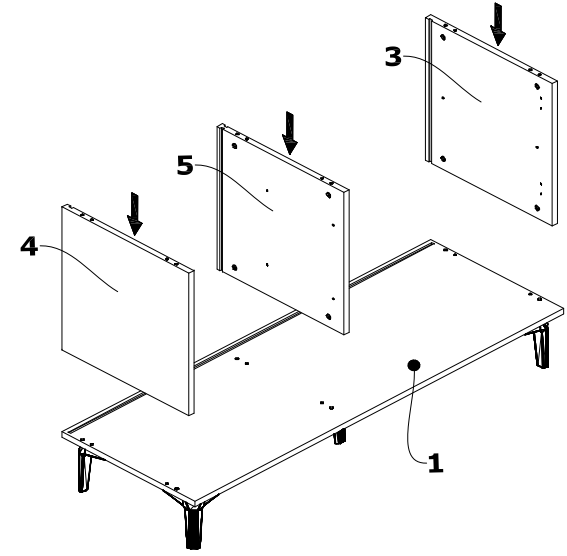**3**


(699mm*236mm) SAĞ ARKALIKLARI VE (517mm*236mm) ÖLÇÜSÜNDE Kİ SOL ARKALIKLARI KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ.

(699mm*236mm) PLACE THE RIGHT BACKRESTS AND (517mm*236mm) ON THE LEFT BACKRESTS IN THE CHANNELS.

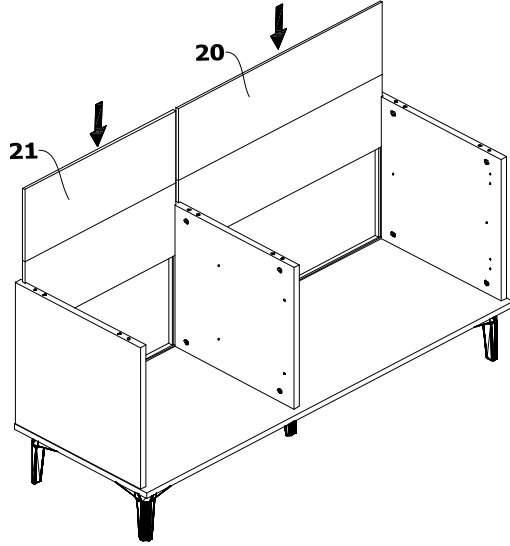**4**

ÜST TABLAYI SABİTLEYİNİZ


FIX THE TOP PANEL.

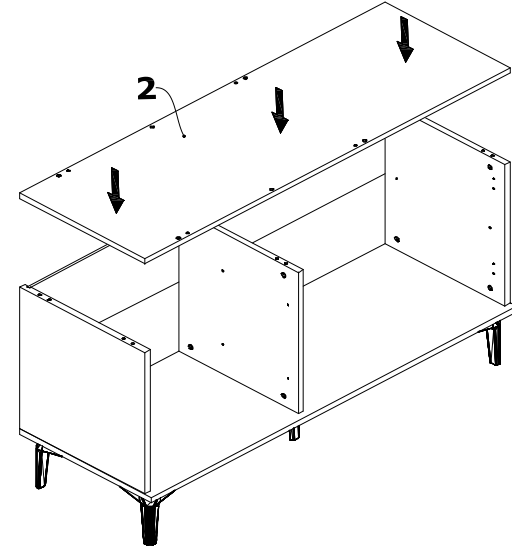

5

MÜCEVHERLİK ÖN ARKA KAYITLARI MÜCEVHERLİK SAĞ SOL KAYITLARA SABİTLEYİNİZ.


FIX THE JEWELRY FRONT BACK REGISTERS TO THE JEWELRY RECORDS RIGHT LEFT.

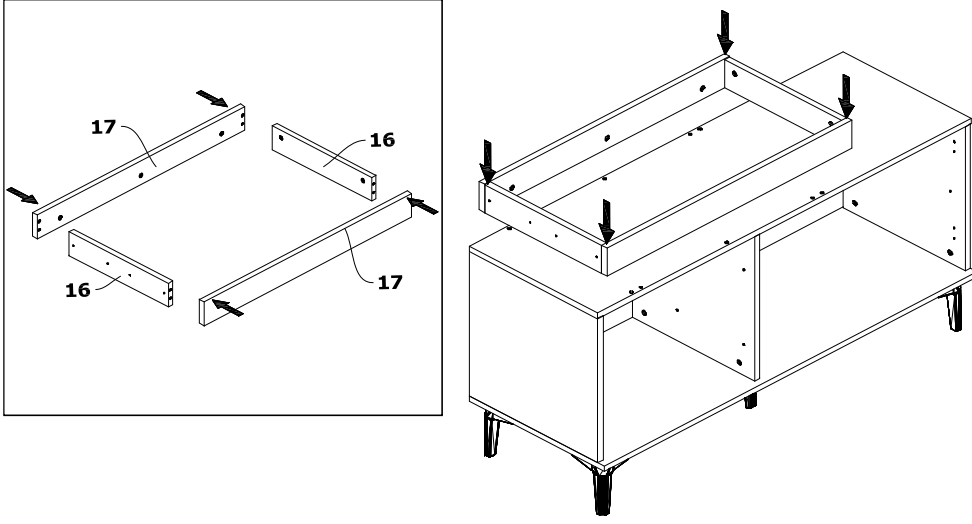

6

MÜCEVHERLİK ÖN, SAĞ, SOL KAPALARI MÜCEVHERLİK ÜST TABLAYA SABİTLEYİNİZ.


FIX THE JEWELLERY FRONT, RIGHT, LEFT FLAPS TO THE JEWELLERY TOP PANEL.

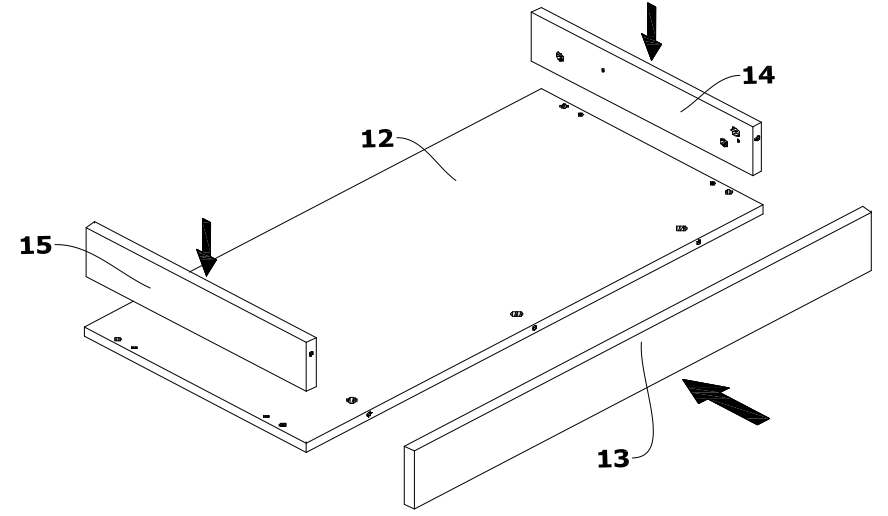

7

MÜCEVHERLİK ÜST TABLA VE ÖN, SAĞ, SOL KLAYAYI ARA KAYITLARA SABİTLEYİNİZ.


FIX THE JEWELLERY TOP PANEL AND FRONT, RIGHT, LEFT COLUMN TO THE INTERMEDIATE RECORDS.

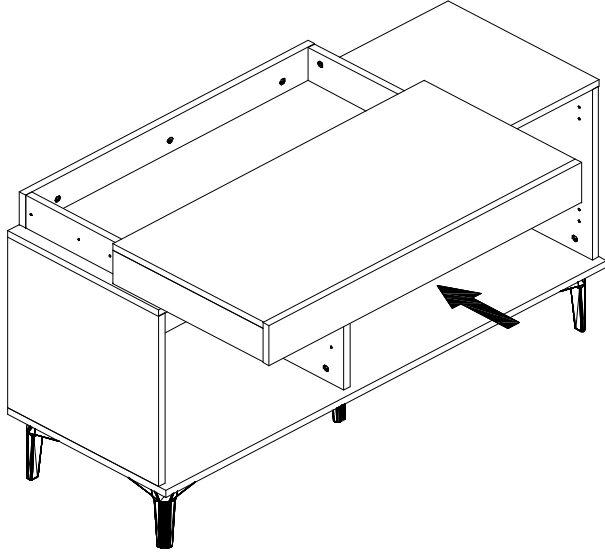

8

ÇEKMECE KABİNİNİ GÖRSELDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SABİTLEYİNİZ VE YERLERİNE YERLEŞTİRİNİZ.


FIX THE DRAWER PARTS AS SEEN IN THE IMAGE

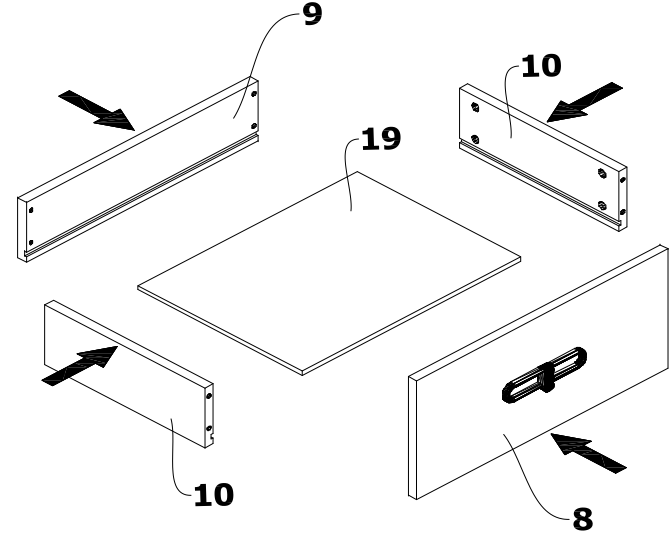

9


ÇEKMECE KABİNİNİ GÖRSELDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SABİTLEYİNİZ VE HAREKETLİ RAFLARI YERLEŞTİRİNİZ.

PLACE THE DRAWER CABINETS IN AND MOVING SHELVES.

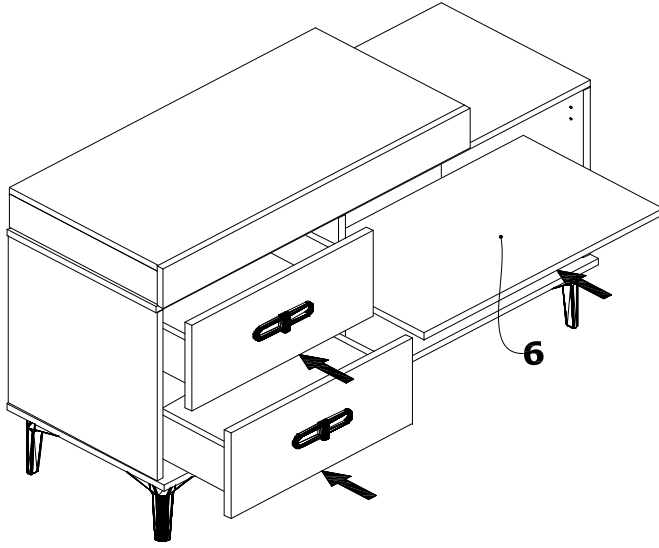**10**


AYNA BAĞLANTI PARÇASINI AYNA TABLASINA SABİTLEYİNİZ.

FIX THE MIRROR BRACKET ON THE MIRROR PANEL.

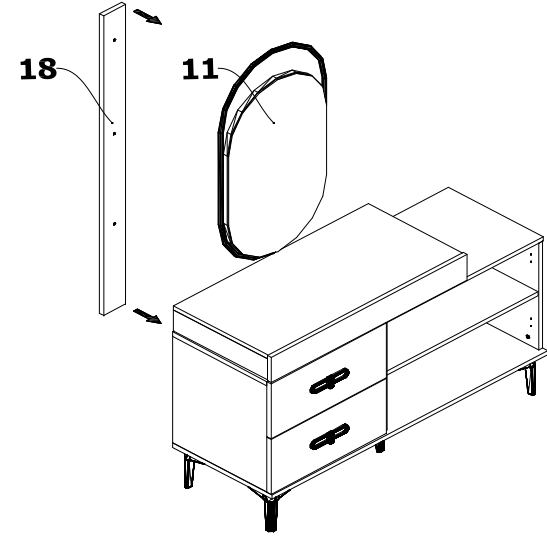**11**

SAĞ VE SOL KAPAKLARI TAKINIZ.

INSTALL THE RIGHT AND LEFT COVERS.

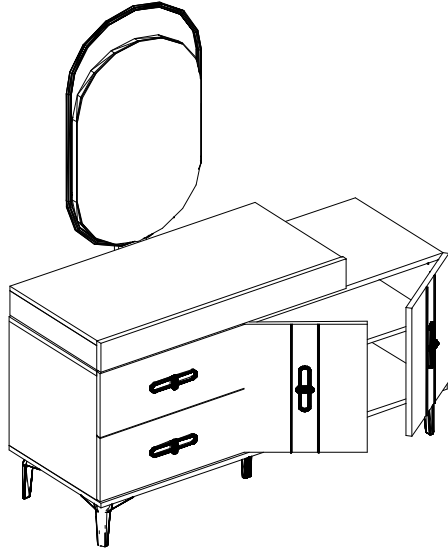**12**

MONTAJ İŞLEMİNİ TAMAMLAYINIZ.

COMPLETE THE ASSEMBLY PROCESS.

