


MONTAJ KATALOGU AÇIKLAMALARI

- * PARÇA LİSTESİNİN KONTROL EDİNİZ.
- * KUTUDAN ÇIKAN TÜM PARÇA VE AKSESUARLARI LİSTEYLE KARŞILAŞTIRINIZ. TAM VE SAĞLAM OLDUĞUNU TESPİT ETTİKTEN SONRA

MONTAJA BAŞLAYINIZ.

- * EĞER BİRDEN FAZLA ÜRÜN ALDIYSANIZ HERHANGİ BİR KARIŞIKLIĞA SEBEP VERMEMEK İÇİN TEK BİR ÜRÜNÜN MONTAJINI YAPTIKTAN SONRA DİĞER ÜRÜNE GEÇİNİZ.
- * ÜRÜNLERİ HİÇBİR ZAMAN SÜRÜYEREK TAŞIMAYINIZ ÜRÜNÜ KALDIRARAK VEYA SÖKEREK EN AZ İKİ KİŞİ İLE TAŞIYINIZ.UZUN MESAFELİ TAŞIMALARDA ÜRÜNÜ MUTLAKA PAKET İÇİNDE TAŞIYINIZ.
- *MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE BENZER PARÇA VE AKSESUARLARI GRUPLANDIRINIZ.
- *TÜM MOBİLYALAR AŞIRI NEM, SICAK SOĞUKTAN ETKİLENDİKLERİNDEN, MOBİLYANIZI BU FAKTÖRLERLE DİREKT OLARAK TEMAS ETTİRMEYİNİZ. MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE HER PARÇAYI NEMLİ BİR BEZ İLE SİLEREK TEMİZLEYİNİZ.
- *TÜM VIDALARI SOLDAN SAĞA DOĞRU YAVAŞÇA ÇEVİRİNİZ HİÇBİR ZAMAN ÇOK SIKARAK ZORLAMAYINIZ.
- * MOBİLYALARINIZI TAŞ TOPRAK GİBİ ÇİZİCİ MADDELERDEN UZAK TUTUNUZ. DÜZGÜN VE AYDINLIK BİR ORTAMDA MÜMKÜN İSE BİR HALI ÜZERİNDE MONTE EDİNİZ.
- *ÜRÜNLERİMİZİN MONTAJ ESNASINDA ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN MONTAJI MUTLAKA İKİ KİŞİ TARAFINDAN YAPINIZ.
- *HER PARÇAYI DİKKATLİCE İNCELEYİP MUTLAKA MONTAJ KATALOGUNDAKİ KURALLARA UYARAK YAPINIZ.
- *ÇAKMA İŞLEMİNDE PARÇALARI DELİKLERE HAFİFÇE TIKLATARAK OTURTUNUZ.
- *MOBİLYANIZI AMACINIZ DIŞINDA KULLANMAYINIZ.
- *TEMİZLİK İÇİN SADECE SU İLE HAFİF NEMLENDİRİLMİŞ PAMUKLU BEZ KULLANINIZ VE KURULAYINIZ.
- *KAPAK, ÇEKMECE VE HAREKETLİ PARÇALARIN SAĞLIKLI ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SERT HAREKETLERDEN KAÇININIZ.
- *KULLANIM ESNASINDA YÜZEYLERİ SERT VE ÇİZİCİ CİSİMLERDEN KORUYUNUZ.
- *MOBİLYANIZI DÜZGÜN BİR ZEMİN ÜZERİNE OTURTUNUZ.
- * MOBİLYANIZI KORUMA VEYA ONARMA MAKSADIYLA CİLA BOYA vb. MALZEMELERİ KULLANMAYINIZ.

NERO YATAK ODASI KOMODİN NERO BEDROOM COMMODE

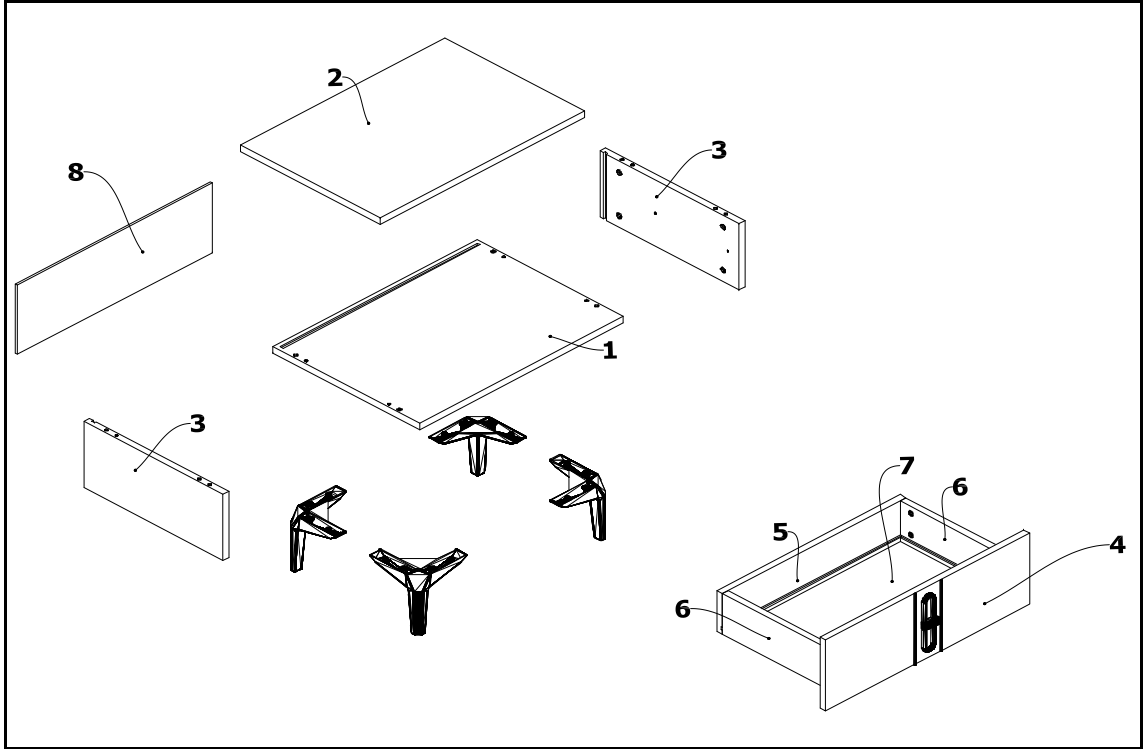

PARÇA LİSTESİ

1. ALT TABLA
2. ÜST TABLA
3. SAĞ SOL YAN TABLA
4. ÇEKMECE ÖNÜ
5. ÇEKMECE ARKASI
6. ÇEKMECE YANI
7. ÇEKMECE TABANI
8. ARKALIK

ASSEMBLY CATALOG DESCRIPTIONS

* CHECK THE TRACK LISTING.

* COMPARE ALL PARTS AND ACCESSORIES OUT OF THE BOX WITH THE LIST. START THE ASSEMBLY AFTER DETERMINING THAT IT IS COMPLETE AND ROBUST

YOU NEED TO KNOW:

* IF YOU HAVE RECEIVED MORE THAN ONE PRODUCT, MOVE ON TO THE OTHER PRODUCT AFTER ASSEMBLING A SINGLE PRODUCT TO AVOID ANY CONFUSION.

* NEVER CARRY THE PRODUCTS BY DRAGGING THE PRODUCT BY LIFTING OR DISASSEMBLING THE PRODUCT WITH AT LEAST TWO PEOPLE.IN LONG DISTANCE TRANSPORTATIONS, CARRY THE PRODUCT IN THE PACKAGE

*GROUP SIMILAR PARTS AND ACCESSORIES BEFORE STARTING ASSEMBLY.

*SINCE ALL FURNITURE IS AFFECTED BY EXCESSIVE HUMIDITY AND HOT COLD, DO NOT CONTACT YOUR FURNITURE DIRECTLY WITH THESE FACTORS. CLEAN EACH PART BY WIPING IT WITH A DAMP CLOTH BEFORE STARTING THE ASSEMBLY.

*ROTATE ALL THE SCREWS SLOWLY FROM LEFT TO RIGHT AND NEVER FORCE THEM TOO HARD.

* KEEP YOUR FURNITURE AWAY FROM DRAWING MATERIALS SUCH AS STONE SOIL. MOUNT ON A CARPET IF POSSIBLE IN A SMOOTH AND BRIGHT ENVIRONMENT.

* MAKE THE ASSEMBLY BY TWO PEOPLE IN ORDER TO PREVENT DAMAGE TO OUR PRODUCTS DURING ASSEMBLY.

*EXAMINE EACH PART CAREFULLY AND MAKE SURE TO FOLLOW THE RULES IN THE ASSEMBLY CATALOG.

*IN THE NAILING PROCESS, GENTLY CLICK THE PARTS TO THE HOLES AND SIT THEM.

* DO NOT USE YOUR FURNITURE OUTSIDE OF YOUR PURPOSE.

*FOR CLEANING, USE ONLY LIGHTLY MOISTENED COTTON CLOTH WITH WATER AND DRY.

* AVOID HARD MOVEMENTS SO THAT THE LID, DRAWER AND MOVING PARTS CAN WORK HEALTHILY.

*PROTECT SURFACES FROM HARD AND SCRATCHY OBJECTS DURING USE.


*PLACE YOUR FURNITURE ON A PROPER FLOOR.

* DO NOT USE MATERIALS SUCH AS POLISH PAINTS ETC. TO PROTECT OR REPAIR YOUR FURNITURE.

1


AYAKLARI ALT TABLAYA SABİTLEYİNİZ.

FIX THE FEET THE BOTTOM PANEL.

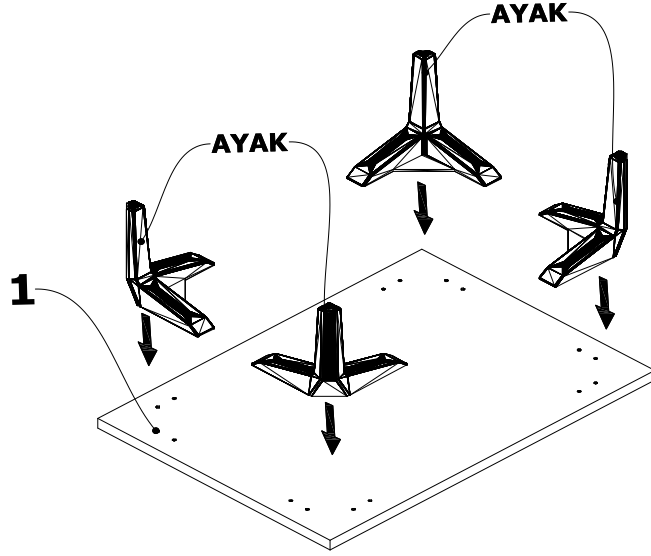**2**


SAĞ SOL YAN TABLAYI ALT TABLAYA SABİTLEYİNİZ

FIX THE RIGHT- LEFT SIDE PANEL TO THE BOTTOM PANEL.

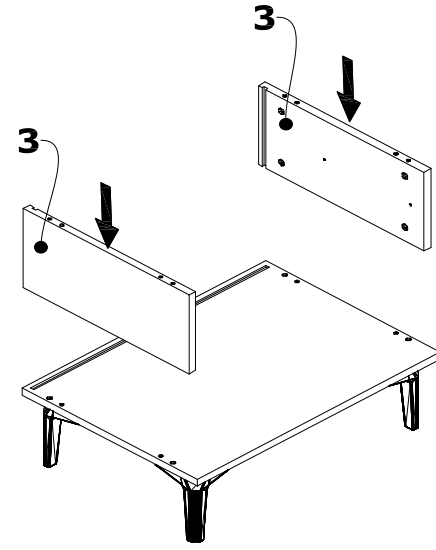**3**


(601mm*204mm) ÖLÇÜSÜNDEKİ ARKALIĞI SABİTLEYİNİZ.

(601mm*204mm) FIX THE BACKREST IN SIZE.

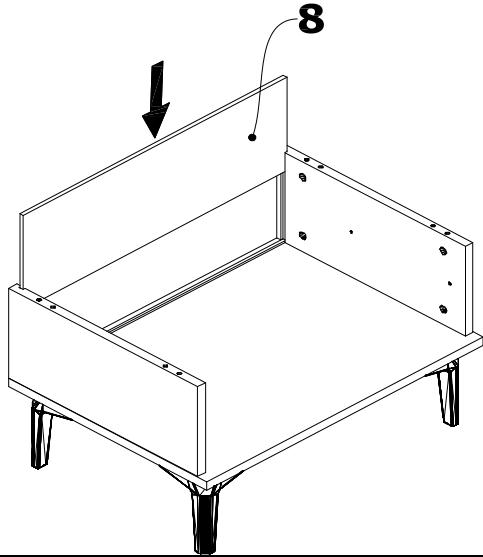**4**

ÜST TABLAYI SABİTLEYİNİZ.


FIX THE TOP PANEL.

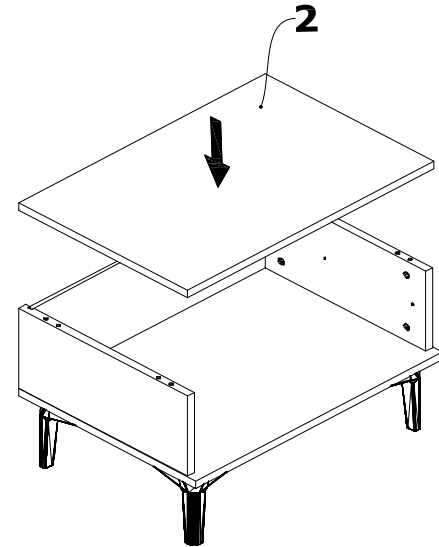

5

ÇEKMECE KABİNİN GÖRSELDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SABİTLEYİNİZ.


FIX THE DRAWER CABINET AS SEEN IN THE IMAGE.

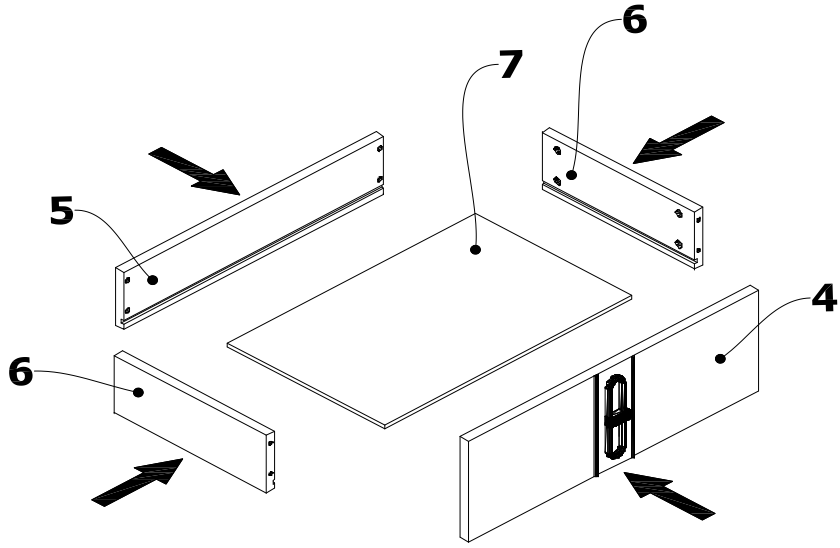

6

ÇEKMECE KABİNİNİ YERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

PLACE THE DRAWER CABINET IN PLACE.

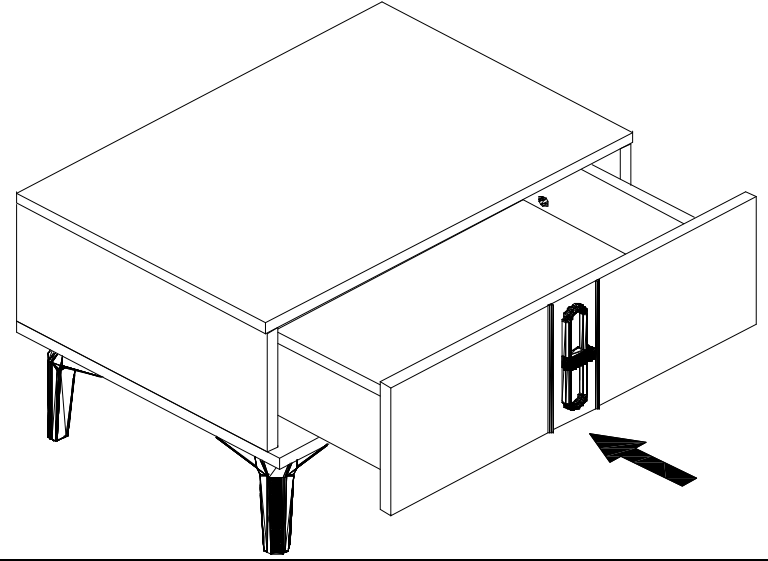

7

KULPLARI TAKARAK MONTAJ İŞLEMİNİ BİTİRİNİZ.

FINISH THE ASSEMBLY PROCESS BY ATTACHING THE HANDLES.

