

MONTAJ KATALOGU AÇIKLAMALARI

- * PARÇA LİSTESİNİN KONTROL EDİNİZ.
- * KUTUDAN ÇIKAN TÜM PARÇA VE AKSESUARLARI LİSTEYLE KARŞILAŞTIRINIZ. TAM VE SAĞLAM OLDUĞUNU TESPİT ETTİKTEN SONRA

MONTAJA BAŞLAYINIZ.

* EĞER BİRDEN FAZLA ÜRÜN ALDIYSANIZ HERHANGİ BİR KARIŞIKLIĞA SEBEP VERMEMEK İÇİN TEK BİR ÜRÜNÜN MONTAJINI YAPTIKTAN SONRA DİĞER ÜRÜNE GEÇİNİZ.

* ÜRÜNLERİ HİÇBİR ZAMAN SÜRÜYEREK TAŞIMAYINIZ ÜRÜNÜ KALDIRARAK VEYA SÖKEREK EN AZ İKİ KİŞİ İLE TAŞIYINIZ.UZUN MESAFELİ TAŞIMALARDA ÜRÜNÜ MUTLAKA PAKET İÇİNDE TAŞIYINIZ.

*MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE BENZER PARÇA VE AKSESUARLARI GRUPLANDIRINIZ.

*TÜM MOBİLYALAR AŞIRI NEM, SICAK SOĞUKTAN ETKİLENDİKLERİNDEN, MOBİLYANIZI BU FAKTÖRLERLE DİREKT OLARAK TEMAS ETTİRMEYİNİZ. MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE HER PARÇAYI NEMLİ BİR BEZ İLE SİLEREK TEMİZLEYİNİZ.

*TÜM VİDALARI SOLDAN SAĞA DOĞRU YAVAŞÇA ÇEVİRİNİZ HİÇBİR ZAMAN ÇOK SIKARAK ZORLAMAYINIZ.

* MOBİLYALARINIZI TAŞ TOPRAK GİBİ ÇİZİCİ MADDELERDEN UZAK TUTUNUZ. DÜZGÜN VE AYDINLIK BİR ORTAMDA MÜMKÜN İSE BİR HALI ÜZERİNDE MONTE EDİNİZ.

*ÜRÜNLERİMİZİN MONTAJ ESNASINDA ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN MONTAJI MUTLAKA İKİ KİŞİ TARAFINDAN YAPINIZ.

*HER PARÇAYI DİKKATLİCE İNCELEYİP MUTLAKA MONTAJ KATALOGUNDAKİ KURALLARA UYARAK YAPINIZ.

*ÇAKMA İŞLEMİNDE PARÇALARI DELİKLERE HAFİFÇE TIKLATARAK OTURTUNUZ.

*MOBİLYANIZI AMACINIZ DIŞINDA KULLANMAYINIZ.

*TEMİZLİK İÇİN SADECE SU İLE HAFİF NEMLENDİRİLMİŞ PAMUKLU BEZ KULLANINIZ VE KURULAYINIZ.

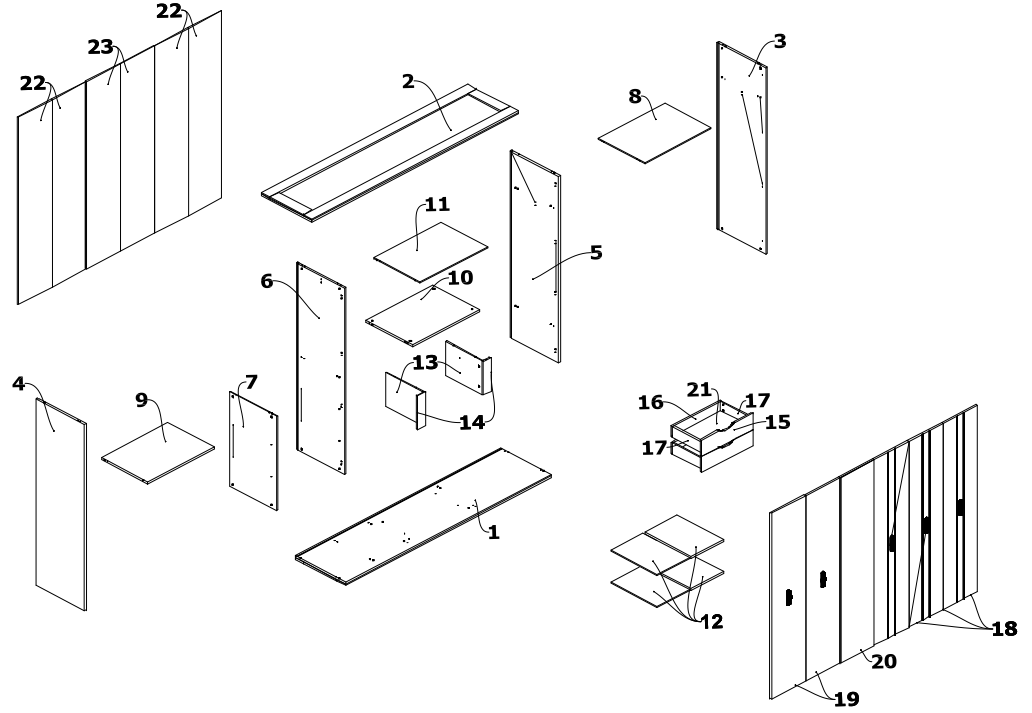
*KAPAK, ÇEKMECE VE HAREKETLİ PARÇALARIN SAĞLIKLI ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SERT HAREKETLERDEN KAÇININIZ.

*KULLANIM ESNASINDA YÜZEYLERİ SERT VE ÇİZİCİ CİŞİMLERDEN KORUYUNUZ.

*MOBİLYANIZI DÜZGÜN BİR ZEMİN ÜZERİNE OTURTUNUZ.

* MOBİLYANIZI KORUMA VEYA ONARMA MAKSADIYLA CİLA BOYA vb. MALZEMELERİ KULLANMAYINIZ.

NERO YATAK ODASI GARDROP NERO BEDROOM WARDROBE



PARÇA LİSTESİ

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. ALT TABLA | 21. ÇEKMECE TABANI |
| 2. ÜST TABLA | 22. SAĞ SOL ARKALIK |
| 3. SAĞ YAN TABLA | 23. ORTA ARKALIK |
| 4. SOL YAN TABLA | |
| 5. SAĞ ORTA DİKME | |
| 6. SOL ORTA DİKME | |
| 7. SOL KISA DİKME | |
| 8. SAĞ SABİT RAF | |
| 9. SOL SABİT RAF | |
| 10. ÇEKMECE ÜST TABLA | |
| 11. ORTA SABİT RAF | |
| 12. HAREKETKİ RAF | |
| 13. SAĞ SOL ÇEKMECE DİKMESİ | |
| 14. ÇEKMECE KLAPA | |
| 15. ÇEKMECE ÖNÜ | |
| 16. ÇEKMECE ARKASI | |
| 17. ÇEKMECE SAĞ SOL YAN | |
| 18. SAĞ KAPAK | |
| 19. SOL KAPAK | |
| 20. AYNALI KAPAK | |

ASSEMBLY CATALOG DESCRIPTIONS

* CHECK THE TRACK LISTING.

* COMPARE ALL PARTS AND ACCESSORIES OUT OF THE BOX WITH THE LIST. START THE ASSEMBLY AFTER DETERMINING THAT IT IS COMPLETE AND ROBUST

YOU NEED TO KNOW:

* IF YOU HAVE RECEIVED MORE THAN ONE PRODUCT, MOVE ON TO THE OTHER PRODUCT AFTER ASSEMBLING A SINGLE PRODUCT TO AVOID ANY CONFUSION.

* NEVER CARRY THE PRODUCTS BY DRAGGING THE PRODUCT BY LIFTING OR DISASSEMBLING THE PRODUCT WITH AT LEAST TWO PEOPLE.IN LONG DISTANCE TRANSPORTATIONS, CARRY THE PRODUCT IN THE PACKAGE

*GROUP SIMILAR PARTS AND ACCESSORIES BEFORE STARTING ASSEMBLY.

*SINCE ALL FURNITURE IS AFFECTED BY EXCESSIVE HUMIDITY AND HOT COLD, DO NOT CONTACT YOUR FURNITURE DIRECTLY WITH THESE FACTORS. CLEAN EACH PART BY WIPING IT WITH A DAMP CLOTH BEFORE STARTING THE ASSEMBLY.

*ROTATE ALL THE SCREWS SLOWLY FROM LEFT TO RIGHT AND NEVER FORCE THEM TOO HARD.

* KEEP YOUR FURNITURE AWAY FROM DRAWING MATERIALS SUCH AS STONE SOIL. MOUNT ON A CARPET IF POSSIBLE IN A SMOOTH AND BRIGHT ENVIRONMENT.

* MAKE THE ASSEMBLY BY TWO PEOPLE IN ORDER TO PREVENT DAMAGE TO OUR PRODUCTS DURING ASSEMBLY.

*EXAMINE EACH PART CAREFULLY AND MAKE SURE TO FOLLOW THE RULES IN THE ASSEMBLY CATALOG.

*IN THE NAILING PROCESS, GENTLY CLICK THE PARTS TO THE HOLES AND SIT THEM.

* DO NOT USE YOUR FURNITURE OUTSIDE OF YOUR PURPOSE.

*FOR CLEANING, USE ONLY LIGHTLY MOISTENED COTTON CLOTH WITH WATER AND DRY.

* AVOID HARD MOVEMENTS SO THAT THE LID, DRAWER AND MOVING PARTS CAN WORK HEALTHILY.

*PROTECT SURFACES FROM HARD AND SCRATCHY OBJECTS DURING USE.

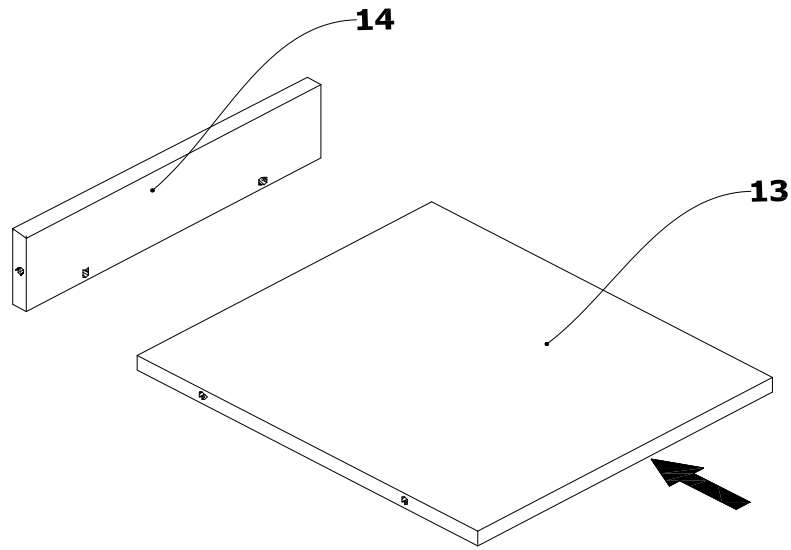
*PLACE YOUR FURNITURE ON A PROPER FLOOR.

* DO NOT USE MATERIALS SUCH AS POLISH PAINTS ETC. TO PROTECT OR REPAIR YOUR FURNITURE.

1

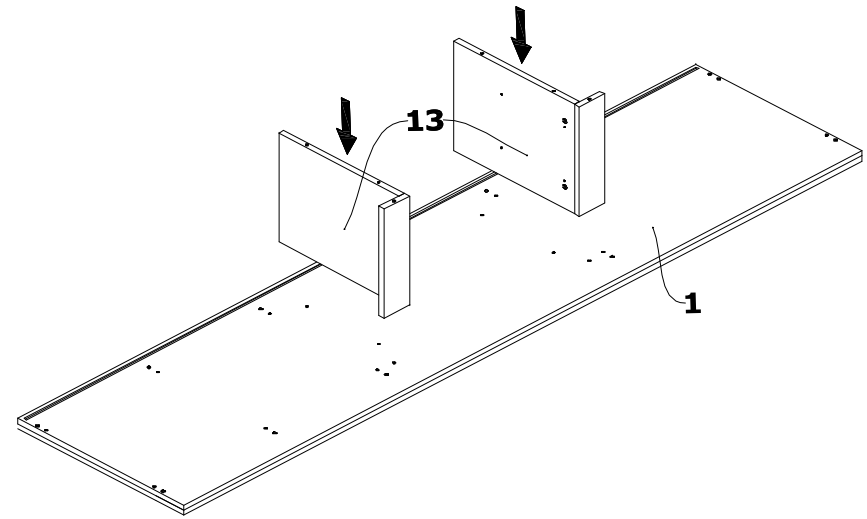
ÇEKMECE DİKMEİNİ KLAPAYA SABİTLEYİNİZ

ATTACH THE DRAWER PANEL TO THE ATTACHMENT.

**2**

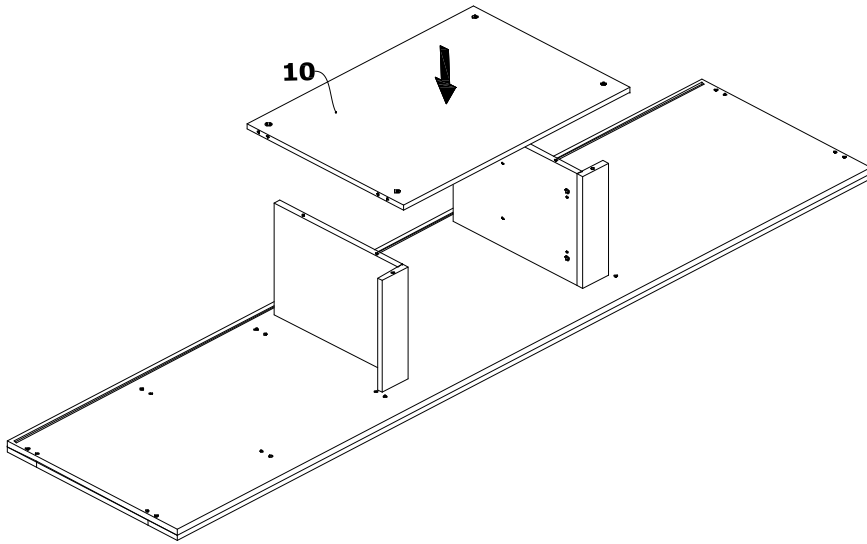
SAĞ SOL ÇEKMECE DİKMEİNİ ALT TABLAYA SABİTLEYİNİZ.

FIX THE RIGHT LEFT DRAWER LEGS ON THE BOTTOM PANEL.

**3**

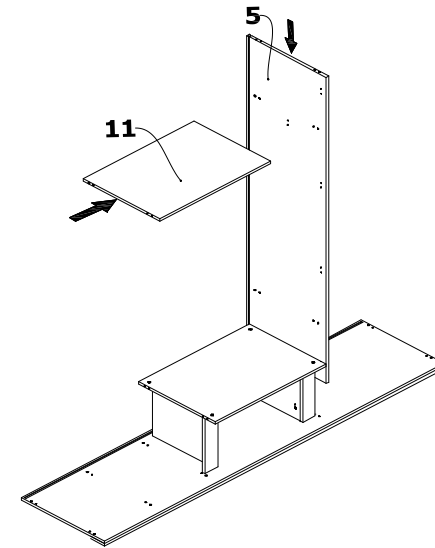
ÇEKMECE ÜST TABLAYI SABİTLEYİNİZ.

FIX THE TOP PANEL OF THE DRAWER THE DRAWER LEGS.

**4**

SAĞ ORTA DİKMEYİ ALT TABLAYA, ORTA SABİT RAFI ORTA DİKMELERE SABİTLEYİNİZ.

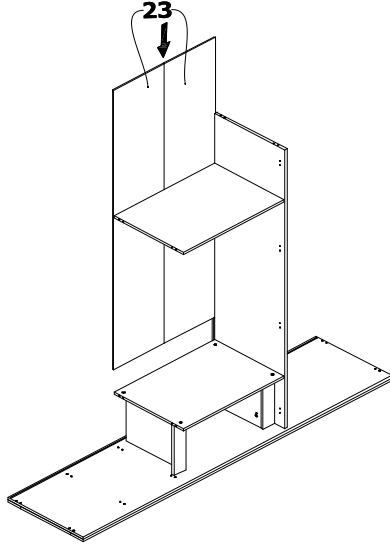
FIX THE RIGHT MIDDLE PANEL TO THE BOTTOM PANEL AND THE MIDDLE SHELF TO THE MIDDLE STRUT.



5

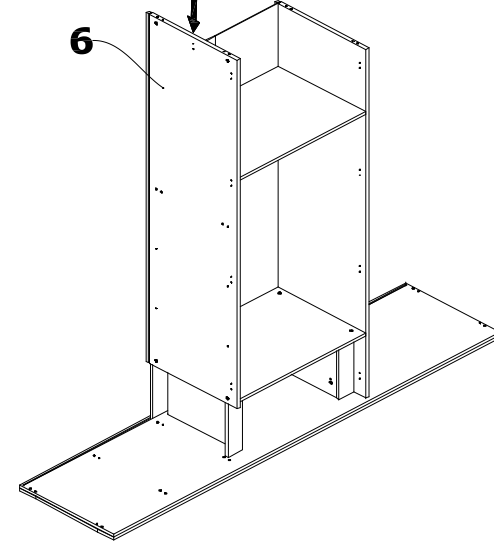
(2095mm*397mm) ÖLÇÜSÜNDEKİ ORTA ARKALIKLARI KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ.

(2095mm*397mm) PLACE THE SIZED MIDDLE BACKRESTS ON THE CHANNELS.

**6**

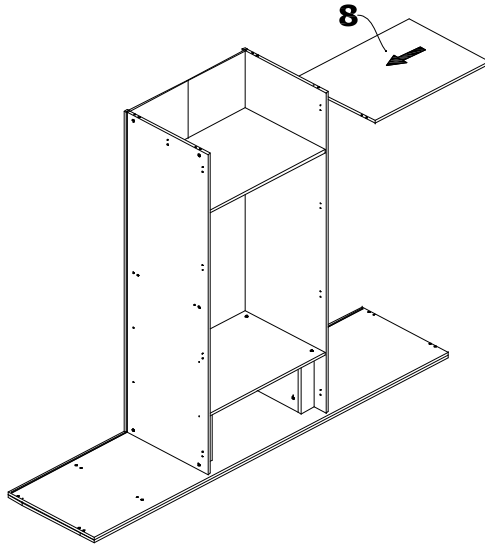
SOL ORTA DİKMEYİ ALT TABLAYA SABİTLEYİNİZ. .

FIX THE LEFT MIDDLE PANEL TO THE BOTTOM PANEL.

**7**

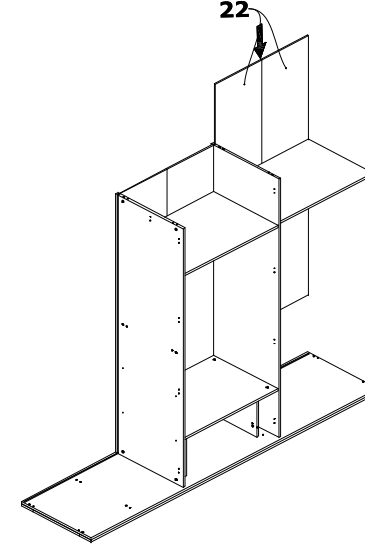
SAĞ SABİT RAFINI SABİTLEYİNİZ.

FIX THE RIGHT SHELF.

**8**

(2095mm*393mm) ÖLÇÜSÜNDEKİ SAĞ SOL ARKALIKLARI KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ.

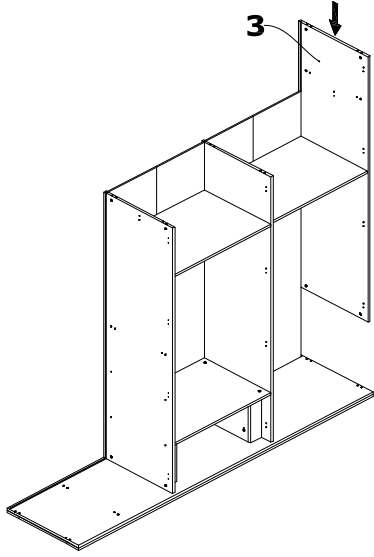
(2095mm*393mm) PLACE THE SIZED RIGHT LEFT BACKRESTS ON THE CHANNELS.



9

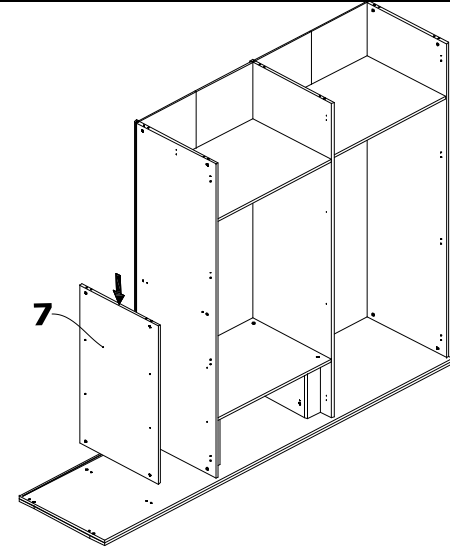
SAĞ YAN TABLAYI SABİTLEYİNİZ.

FIX THE RIGHT SIDE PANEL.

**10**

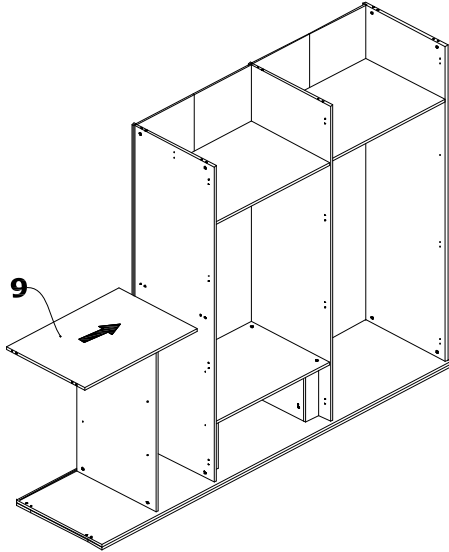
SOL KISA DİKMEYİ SABİTLEYİNİZ.

FIX THE LEFT SHORT PANEL.

**11**

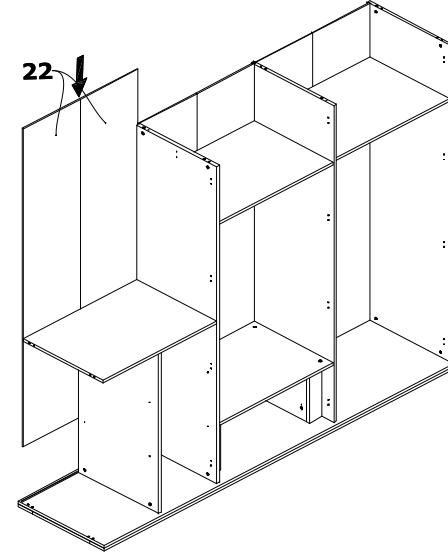
SOL SABİT RAFINI SABİTLEYİNİZ.

FIX THE LEFT SHELF.

**12**

(2095mm*393mm) ÖLÇÜSÜNDEKİ SAĞ SOL ARKALIKLARI KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ

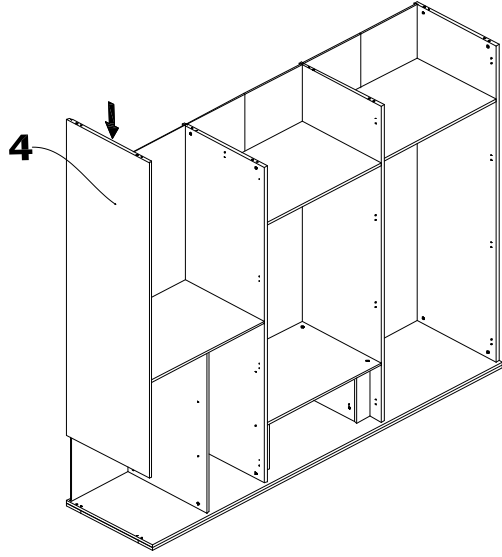
(2095mm*393mm) PLACE THE SIZED RIGHT LEFT BACKRESTS ON THE CHANNELS.



13

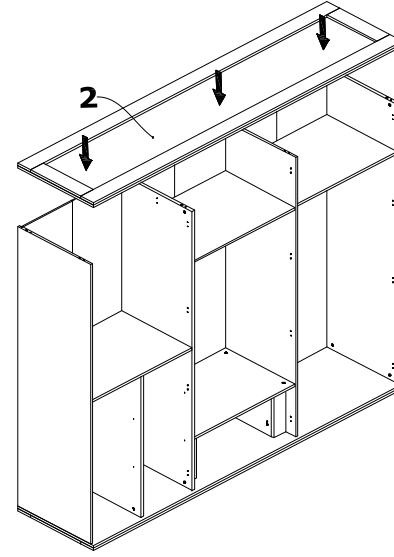
SOL YAN TABLAYI SABİTLEYİNİZ.

FIX THE LEFT SIDE PANEL.

**14**

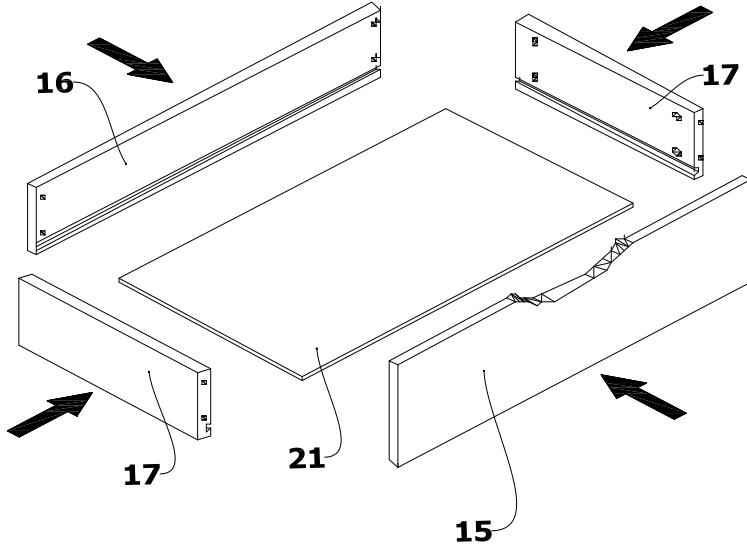
ÜST TABLAYI SABİTLEYİNİZ.

FIX THE TOP PANEL.

**15**

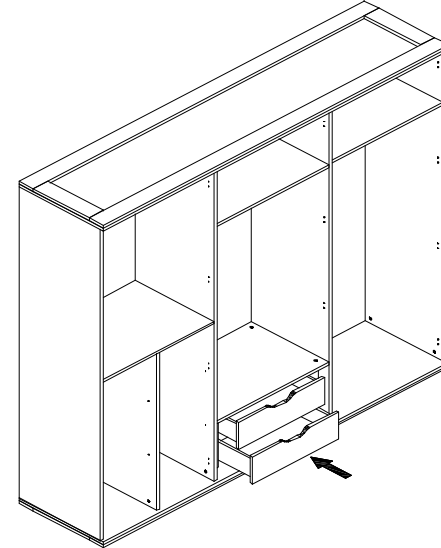
ÇEKMECE KABİNİ GÖRSELDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SABİTLEYİNİZ.

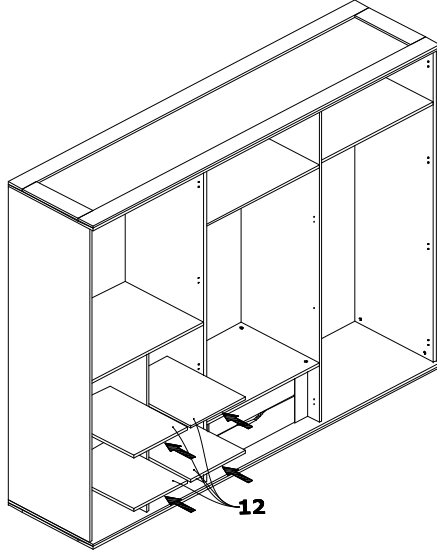
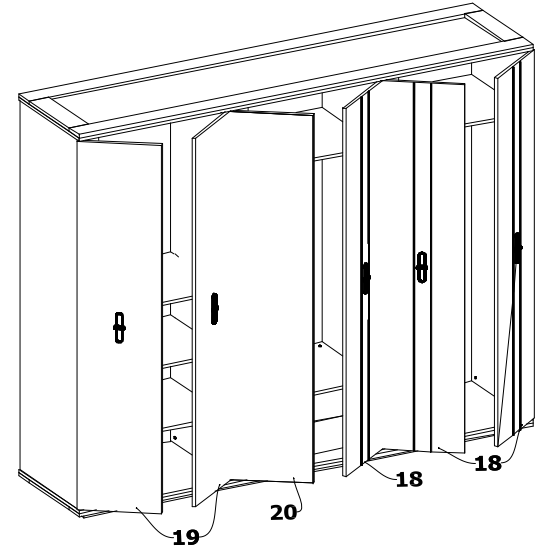
FIX THE DRAWER CABINET AS SEEN IN THE IMAGE.

**16**

ÇEKMECE KABİNİ YERLERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

PLACE THE DRAWE CABINETS IN ITS.



17**HAREKETLİ RAFLARI YERLETİRİNİZ.****PLACE THE MOVING SHELVES.****18****KAPAKLARI YERLERİNE TAKINIZ.****PUT THE COVERS IN PLACE.****19****KAPAKLARIN KULPUNU TAKARAK MONTAJ İŞLEMİNİ BİTİRİNİZ.****FINISH THE ASSEMBLY PROCESS BY ATTACHING THE HANDLE OF THE COVERS.**