
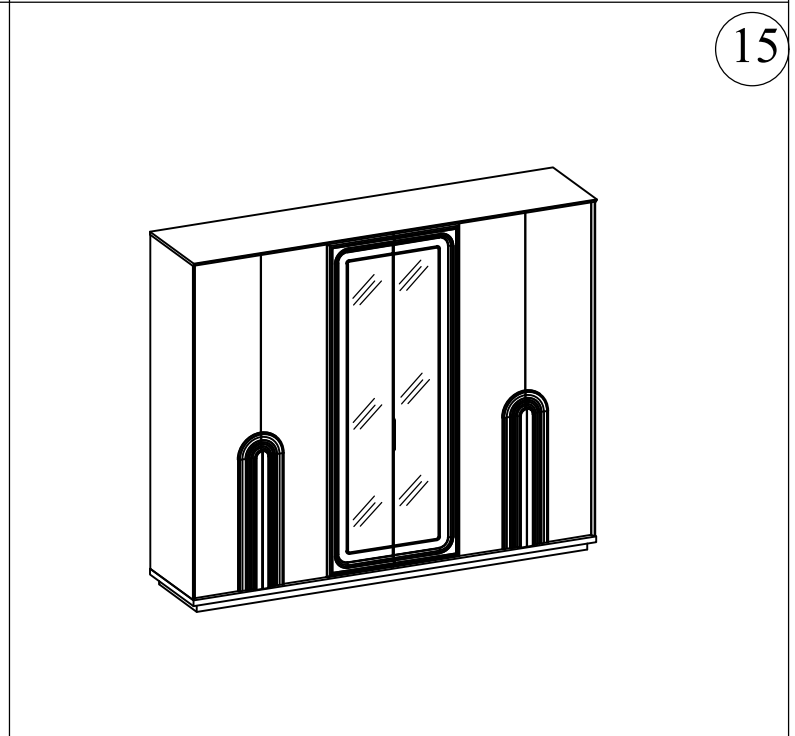
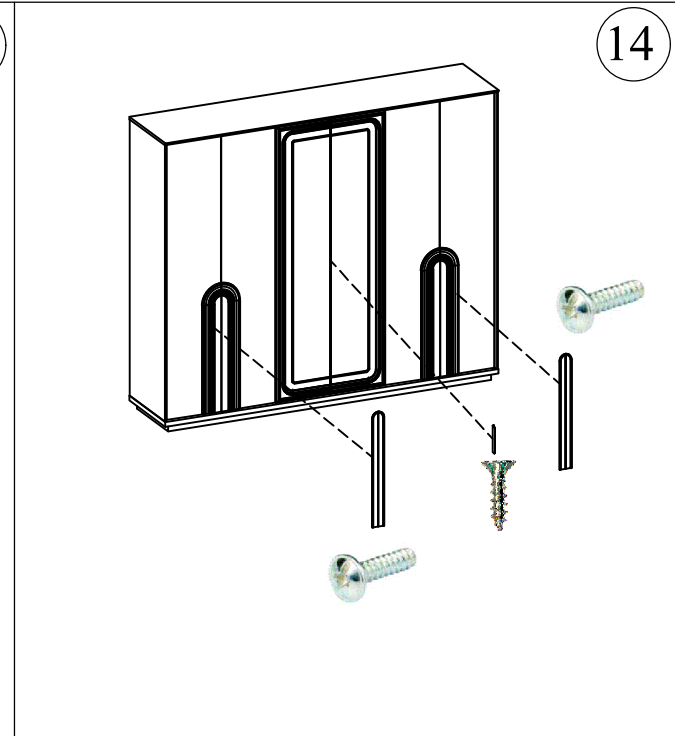
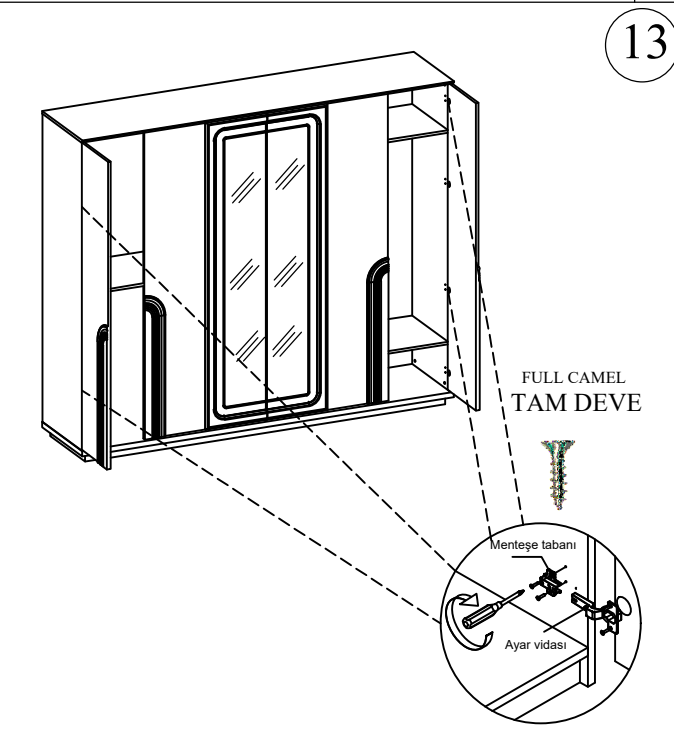
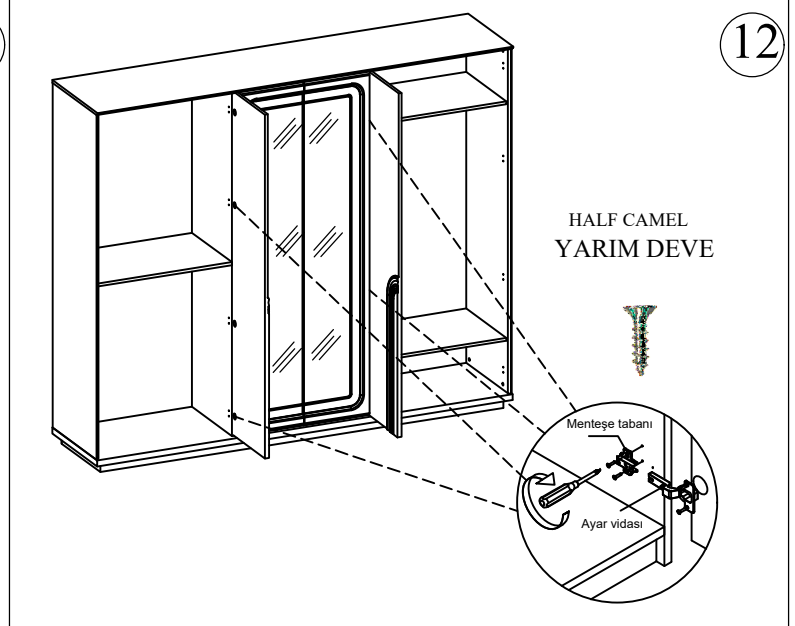
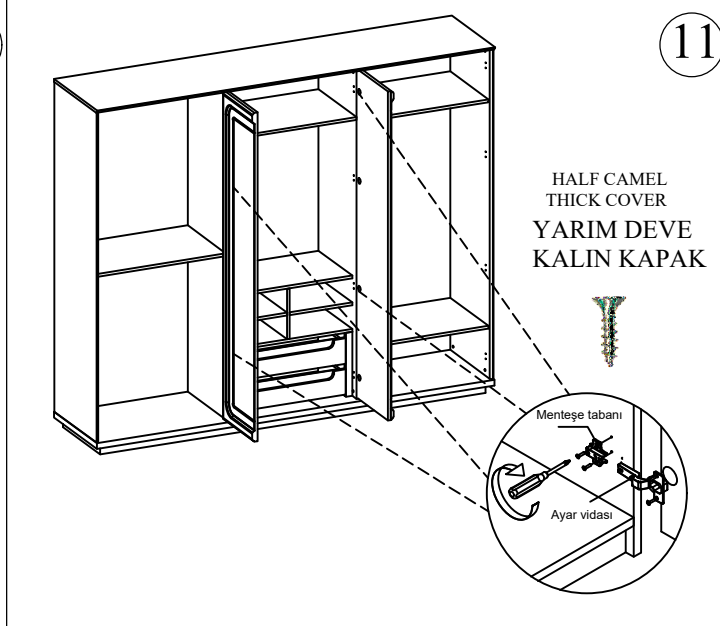


MONTAJ TALİMATLARI

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL NAME=MODEL ADI	PARMA BEDROOM=PARMA YATAK ODASI	DOCUMENT NO=DÖKÜMAN NO	MNT - 01
UNIT NAME=ÜNİTE ADI	6-DOOR CABINET=6 KAPAKLI GARDROP	HISTORY=TARİH	06.02.2025
UNIT CODE=ÜNİTE KOD	--	page=Sayfa 4 / 4	

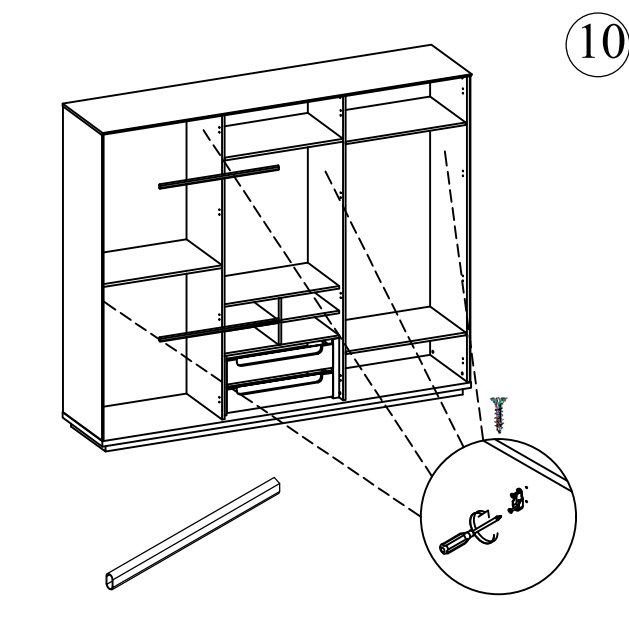

- Yedek Parçaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde, lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan Parça kodunu belirtiniz.
- WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE