



# MONTAJ TALİMATLARI

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS




MODEL NAME=MODEL ADI  
UNIT NAME=ÜNİTE ADI  
UNIT CODE=ÜNİTE KOD

PARMA BEDROOM=PARMA YATAK ODASI  
DRESSER=ŞİFONYER  
--

DOCUMENT NO=DÖKÜMAN NO  
HISTORY=TARİH  
MNT - 01  
06.02.2025  
page=Sayfa 2 / 3

|   |   |   |   |   |  |     |     |
|---|---|---|---|---|--|-----|-----|
|  |  |  |  |  |  | 00x | 00x |
| 50x   | 42x   | 14x   | 14x   | 04x   | 01x  | 00x | 00x |
| 06x   | 12x   | 08x   | 02x   | 01x   | 00x  | 00x | 00x |

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| x22 |  | 6.3x60 |
| x30 |  | 3,5x16 |
| x30 |  | 4x30   |
| x12 |  | 8,0x30 |
| x01 |  | 4x22   |
| x02 |  | M6x25  |

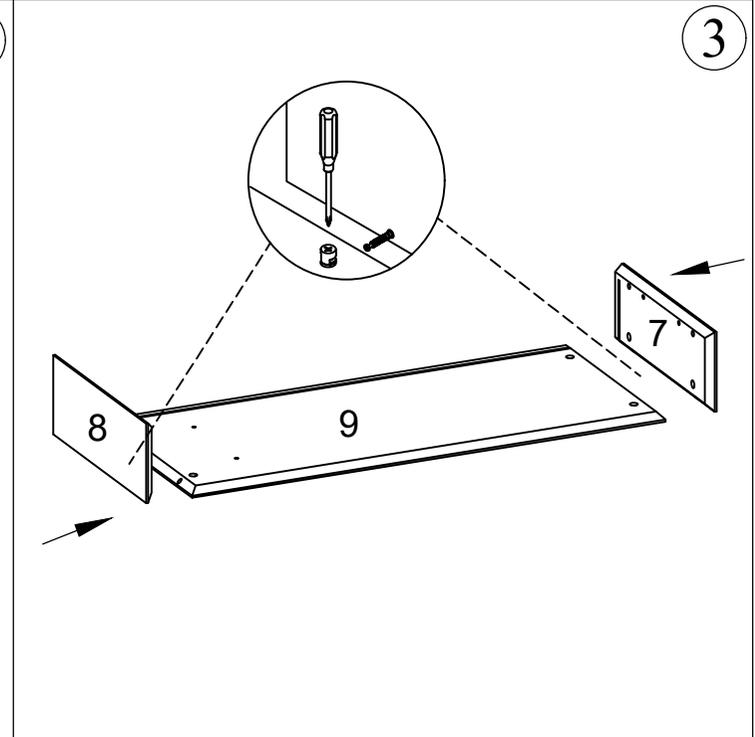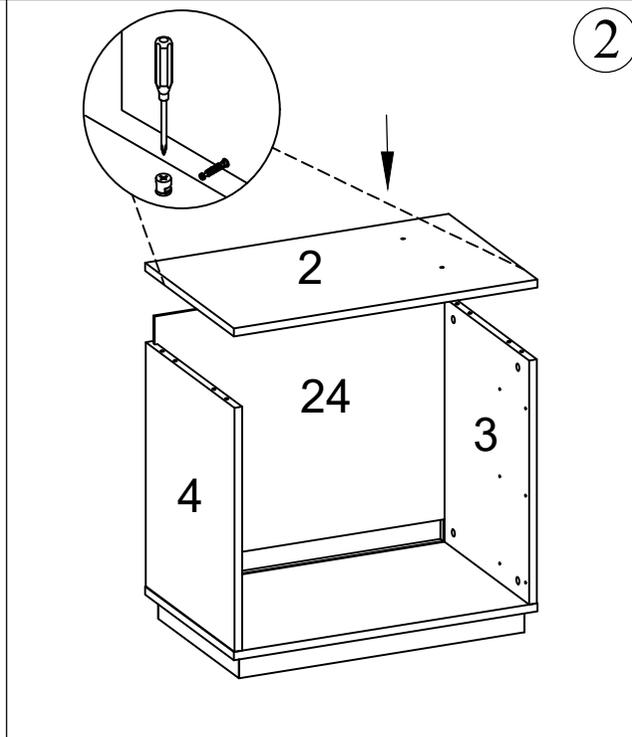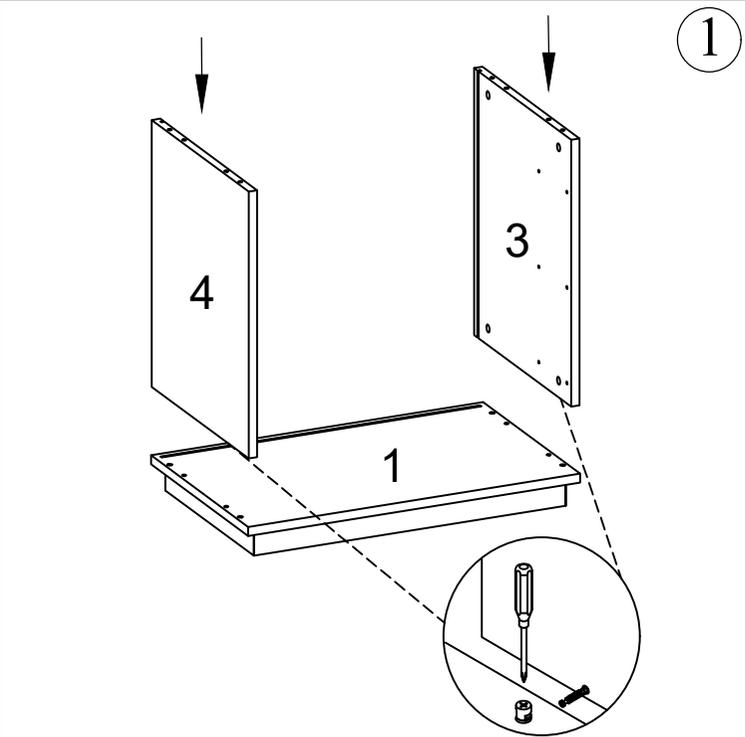

- Yedek Parçaya ihtiyaç duyduğunuz taktirde, lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan Parça kodunu belirtiniz.
- WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE