


1

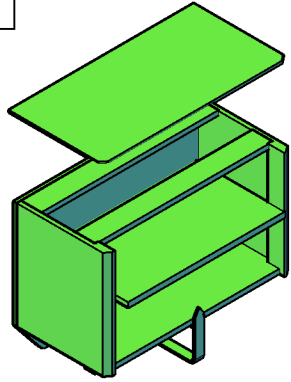


1-ALT BÖLÜMÜ AYAK VE YAN TABLALARI MINIFIX İLE KURUNUZ.

1-INSTALL THE BOTTOM SECTION, FEET AND SIDE TABLES WITH MINIFIX.

2-ALT BÖLÜM ÜST TABLAYI VE ARKA PANOYU MONTAJLAYINIZ. 3-ÜST BÖLÜM ARA KAYIT VE RAFI MONTAJLAYINIZ.

2-INSTALL THE LOWER SECTION TOP TABLE AND BACK PANEL. 3-INSTALL THE UPPER SECTION INTERMEDIATE REGISTER AND SHELF.


2

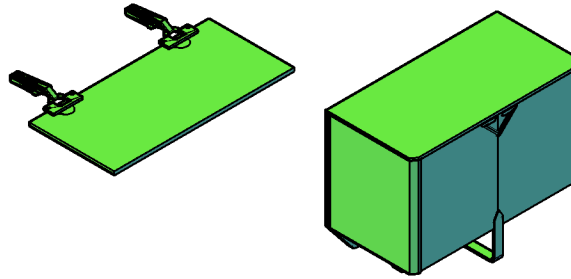

3-KAPALAR METEŞELERİ MONTAJLAYINIZ. 4-KAPAKLARI ALT MODÜLE MONTAJLAYINIZ.

3-INSTALL THE DOORS MEETS. 4-INSTALL THE COVERS TO THE SUB MODULE.

3

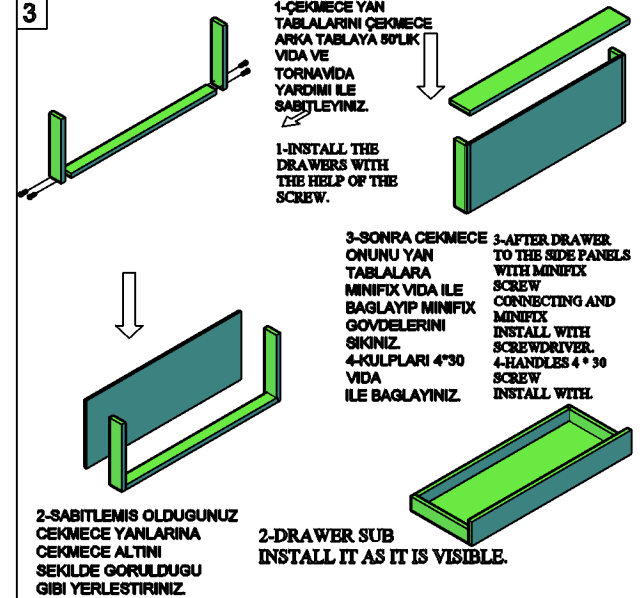

1-ÇEKMECE YAN TABLALARINI ÇEKMECE ARKA TABLAYA 80'LİK VIDA VE TORNAVIDA YARDIMI İLE SABİTLEYİNİZ.

1-INSTALL THE DRAWERS WITH THE HELP OF THE SCREW.


3-SONRA ÇEKMECE ONUNU YAN TABLALARA MINIFIX VIDA İLE BAĞLAYIP MINIFIX GÖVDELERİNİ SIKINIZ. 4-KULPLARI 4*30 VIDA İLE BAĞLAYINIZ.

3-AFTER DRAWER TO THE SIDE PANELS WITH MINIFIX SCREW CONNECTING AND MINIFIX INSTALL WITH SCREWDRIVER. 4-HANDLES 4 * 30 SCREW INSTALL WITH.

2-SABİTLEMİŞ OLDUĞUNUZ ÇEKMECE YANLARINA ÇEKMECE ALTINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ YERLEŞTİRİNİZ.

2-DRAWER SUB INSTALL IT AS IT IS VISIBLE.


4

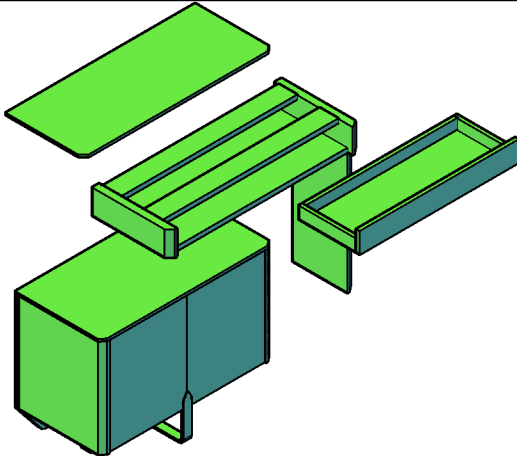

4-ÜST MODÜL SAĞSOL ARA KAYITLARI VE ÜST TABLAYI SABİTLEYİNİZ. ÇEKMECEYİ ÜST MODÜLE TAKINIZ.

4- FIX THE TOP MODULE RIGHT-LEFT INTERMEDIATE REGISTRATIONS AND THE TOP TABLE. INSTALL THE DRAWER TO THE TOP MODULE.

5

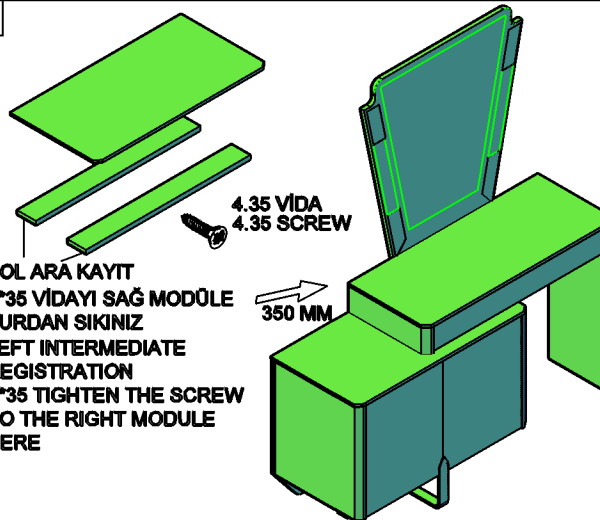

SOL ARA KAYIT 4*35 VİDAYI SAĞ MODÜLE BURDAN SIKINIZ LEFT INTERMEDIATE REGISTRATION 4*35 TIGHTEN THE SCREW TO THE RIGHT MODULE HERE


4.35 VIDA 4.35 SCREW

350 MM

350 MM YANDAN VE ARKA KISIMDAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SOL ARA KAYITLARDAN BAĞLANTI YAPINIZ.

350 MAKE CONNECTION FROM THE LEFT INTERMEDIATE REGISTRATIONS SO THAT IT WILL BE ZERO FROM THE SIDE AND BACK.

6

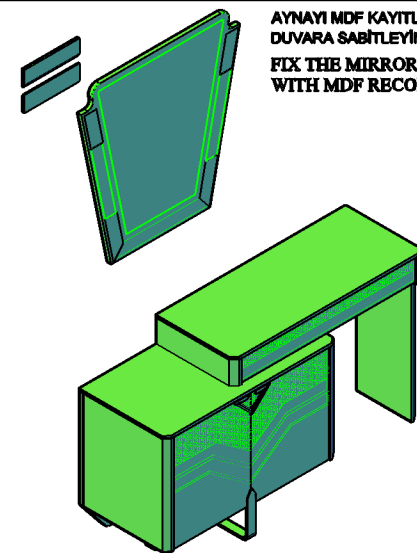

AYNAYI MDF KAYITLARLA DUVARA SABİTLEYİNİZ FIX THE MIRROR TO THE WALL WITH MDF RECORDS

5-AYNA PANOYU SABİTLEYİNİZ. 6-KULPLARI TAKINIZ.

5-FIX THE MIRROR PANEL. 6-INSERT HANDLES.