MONTAJ TALİMATLARI
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL NAME=MODEL ADI	PARMA BEDROOM=PARMA YATAK ODASI	DOCUMENT NO=DÖKÜMAN NO	MNT - 01
UNIT NAME=ÜNİTE ADI	6-DOOR CABINET=6 KAPAKLI GARDROP	HISTORY=TARİH	06.02.2025
UNIT CODE=ÜNİTE KOD	--	page=Sayfa 2 / 4	

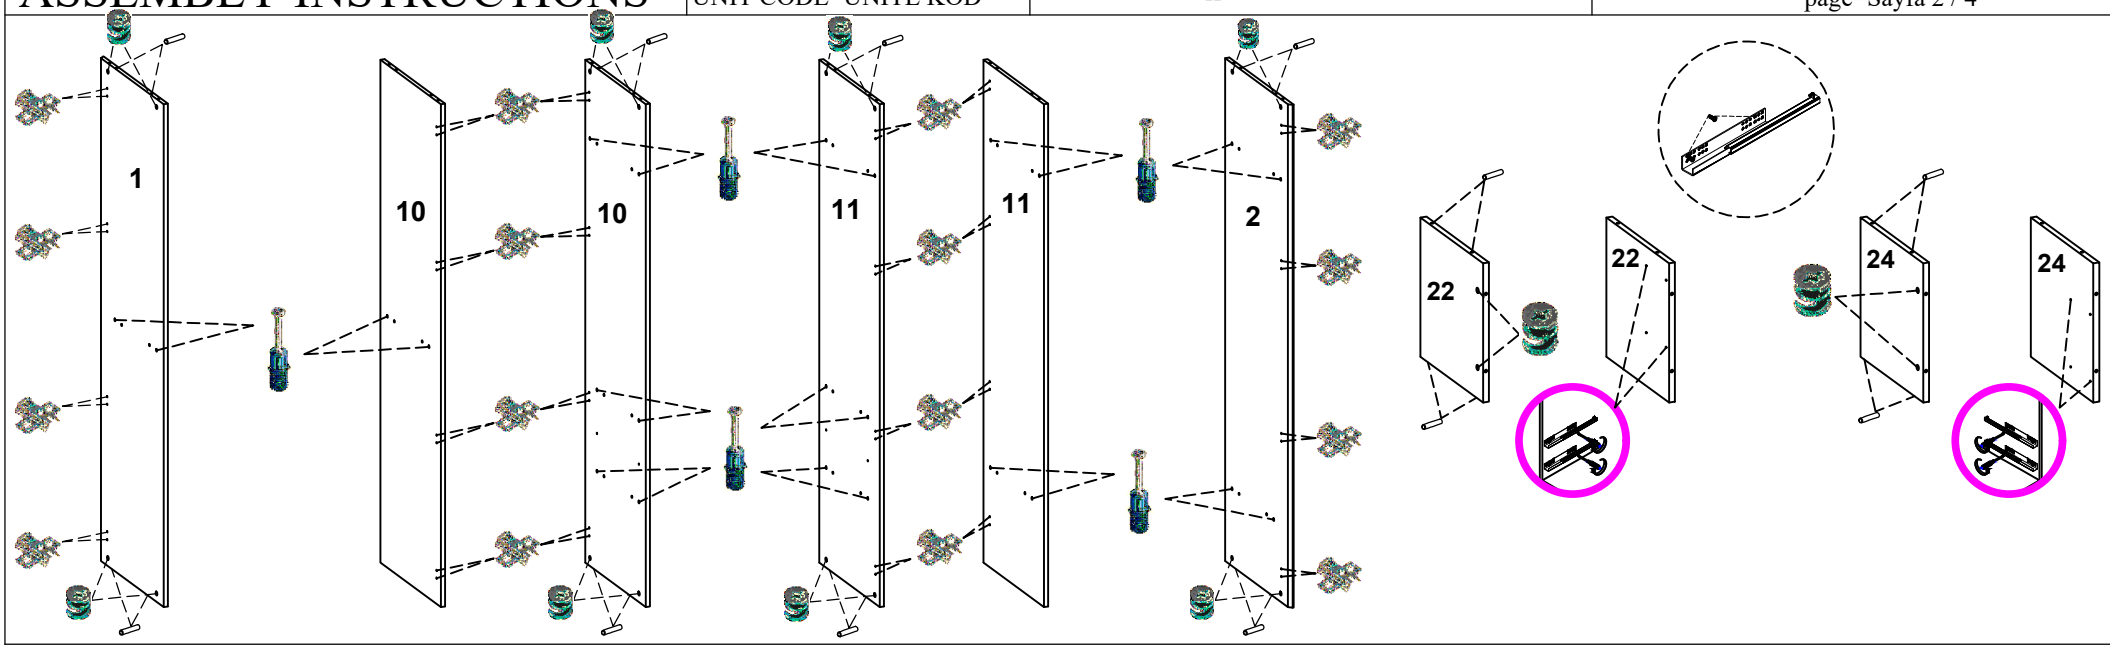

A	B	C	D	E	F	G	H
					SÜPER DEVE 	YVŞ.SÜPER DEVE 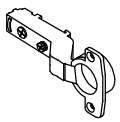	YARIM DEVE 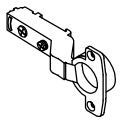
60x	60x	28x	20x	08x	04x	04x	04x

I	J	K	L	M	N	O	P
YVŞ.YARIM DEVE 	KLN.YARIM DEVE 	KLN.YVŞ YARIM DEVE 				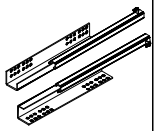	
04x	04x	04x	08x	01x	06x	02x	

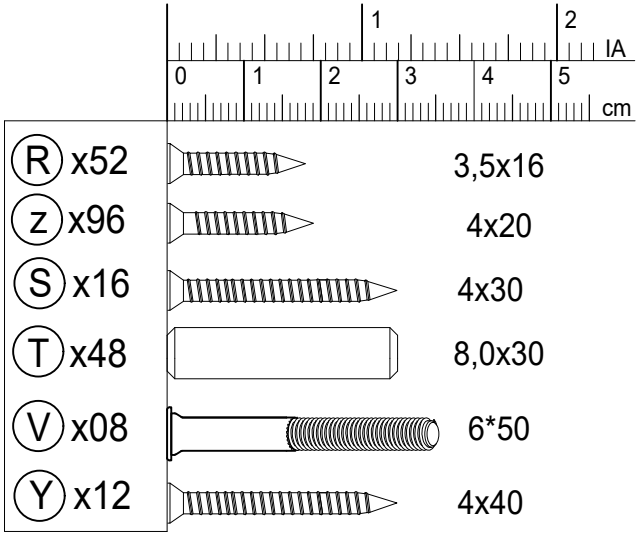

- Yedek Parçaya ihtiyaç duyduğunuz taktirde, lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan Parça kodunu belirtiniz.
- WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE